


Cold Water Filter

Tips for use

Tips voor gebruik

Conseils pour l'utilisation

Tipps für den Gebrauch

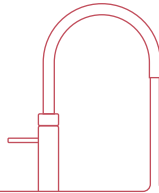

Quooker®

Tips for use

General

The Cold Water Filter contains an Active Carbon (AC) and Hollow Fiber (HF) filter. The Active Carbon filter ensures a better water quality, because it reduces unpleasant tastes and odours (including those caused by chlorine/chlorine by-products), VOCs, THMs, PAHs, and pesticides such as simazine, atrazine, lindane and dieldrin. The Hollow Fiber filter purifies the incoming water of any remaining bacteria. In addition, this material also removes particles such as sand and suspended solids from the water. Flush the filter before first time use, to remove carbon residue, by running the cold water on the filtered setting for 2 minutes. This excess carbon residue can turn the water black for a few seconds. This is not harmful.

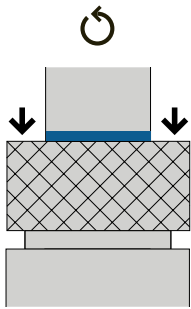


fig. 1

How to dispense filtered water – LED ring above the textured ring

Filtered water can be dispensed by pushing and turning the textured ring on the tap (the LED ring turns blue) (fig. 1). The blue light will remain lit while filtered water is activated.

How to dispense filtered water – LED ring below the textured ring

Filtered water can be dispensed by pushing and holding down the textured ring on the tap until the LED ring turns blue, and turning it (fig. 2). The blue light will remain lit while filtered water is activated.

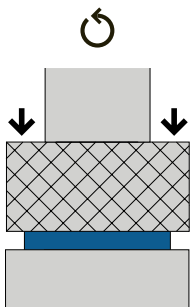


fig. 2

Replace the filter's cartridge

Due to hygienic reasons the filter's cartridge must be replaced every 12 months, regardless of volume of usage. After 12 months, an alarm will sound to indicate that the cartridge needs to be replaced. The filter is installed underneath the worktop. Instructions on how to replace the cartridge are available at quooker.com.

Snooze the alarm

When the alarm sounds it can be snoozed for 7 days by pressing the red button, located on the Cold Water Filter (fig. 3), providing time to order a new cartridge at quooker.com.

Flush after periods of non-usage

After periods of non-usage, for instance after holidays, it is good practice to flush through your Cold Water Filter to remove stale water. This can be done by simply running the filtered water for 5 minutes.

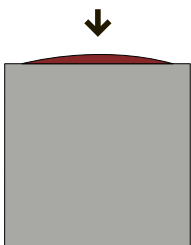


fig. 3

Warranty and service

The warranty period is two years and covers supply of parts only. It does not cover labour costs. In case of a fault, first try resetting the system. This can be done by switching off the Quooker tank via the 'Q' button on the top of the tank, waiting one minute and then switching the tank on again. If the problem remains, please contact your installer or supplier.

Tips voor gebruik

Algemeen

De Cold Water Filter bevat een Active Carbon (AC) en Hollow Fiber (HF) filter. De Active Carbon filter zorgt voor een betere waterkwaliteit, doordat het onaangename smaken en geuren (o.a. van chloor/chloorbijproducten), VOC's, THM's, PAK's en pesticiden zoals simazine, atrazine, lindaan en dieldrin vermindert. De Hollow Fiber filter zuivert het inkomende water van eventueel nog aanwezige bacteriën. Daarnaast verwijdert dit materiaal ook zanddeeltjes en zwevend stof uit het water. Spoel de filter voor het eerste gebruik door om koolstofresten te verwijderen, door het koude water gedurende 2 minuten op de gefilterde stand te laten lopen. Deze overtollige koolstofresten kunnen het water gedurende enkele seconden zwart maken. Dit is niet schadelijk.

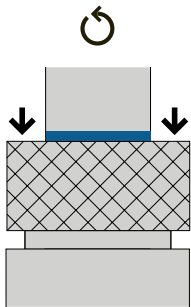


fig. 1

Hoe gefilterd water tappen – Lichtring bovenkant

U kunt gefilterd water tappen door de bedieningsknop op de kraan in te drukken en te draaien (de LED-ring wordt blauw) (fig. 1). De LED-ring blijft blauw branden zolang u gefilterd water tapt.

Hoe gefilterd water tappen – Lichtring onderkant

U kunt gefilterd water tappen door de bedieningsknop op de kraan in te drukken, deze ingedrukt te houden totdat de LED-ring blauw wordt, en de bedieningsknop vervolgens te draaien (fig. 2). De LED-ring blijft blauw branden zolang u gefilterd water tapt.

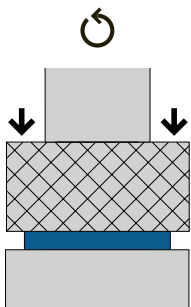


fig. 2

De cartridge vervangen

Om hygiënische redenen dient de cartridge iedere 12 maanden vervangen te worden, ongeacht de gebruikte hoeveelheid water. Na 12 maanden zal er een geluidssignaal afgaan om aan te geven dat de cartridge moet worden vervangen. De filter wordt onder het werkblad geïnstalleerd. Instructies voor het vervangen van de cartridge vindt u op quooker.com.

Het alarm tijdelijk uitschakelen

Als het alarm afgaat, kunt u het 7 dagen uitschakelen door op de rode knop op het Cold Water Filter (fig. 3) te drukken, zodat u tijd hebt om een nieuwe cartridge te bestellen op quooker.com.

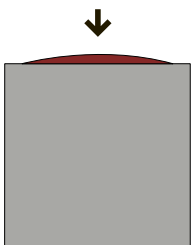


fig. 3

Doorspoelen na perioden van niet-gebruik

Na periodes van niet-gebruik, bijvoorbeeld na vakanties, is het verstandig om de Cold Water Filter door te spoelen om stilstaand water te verwijderen. Dit kunt u doen door het gefilterde water gedurende 5 minuten te laten lopen.

Garantie en service

De garantieperiode is twee jaar en dekt alleen de levering van onderdelen. Deze dekt geen arbeidskosten. Probeer in geval van een storing eerst het systeem te resetten. Dit kunt u doen door het Quooker-reservoir uit te schakelen via de 'Q'-knop op de bovenkant van het reservoir, één minuut te wachten en vervolgens het reservoir weer in te schakelen. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met uw installateur of leverancier.

Conseils pour l'utilisation

Généralités

Le Cold Water Filter contient un filtre à charbon actif et à fibres creuses. Le filtre à charbon actif améliore la qualité de l'eau en réduisant les goûts et odeurs désagréables (provoqués par le chlore ou ses sous-produits), les composés organiques volatils, les trihalométhanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi que des pesticides tels que la simazine, l'atrazine, le lindane et la dieldrine. Le filtre à fibres creuses élimine les bactéries éventuellement présentes dans l'eau entrante. Il retient également les particules de sable et la poussière en suspension. Rincez le filtre avant de l'utiliser pour la première fois, afin d'éliminer les résidus de charbon, en faisant couler l'eau froide en position de filtrage pendant 2 minutes. Cet excès de résidus peut colorer l'eau en noir pendant quelques secondes. Cela ne présente aucun danger.

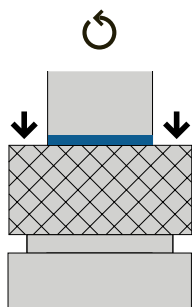


fig. 1

Distribution d'eau filtrée – anneau LED au-dessus du bouton de commande

De l'eau filtrée peut être distribuée en poussant et en tournant le bouton de commande du robinet. La bague lumineuse devient bleue (fig. 1). La lumière bleue reste allumée tant que l'eau filtrée est activée.

Distribution d'eau filtrée – anneau LED sous le bouton de commande

De l'eau filtrée peut être distribuée en maintenant enfoncé le bouton de commande du robinet jusqu'à ce que la bague lumineuse devienne bleue, puis en le tournant (fig. 2). La lumière bleue reste allumée tant que l'eau filtrée est activée.

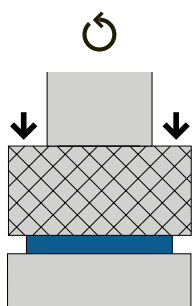


fig. 2

Remplacement de la cartouche du filtre

Pour des raisons d'hygiène, la cartouche du filtre doit être remplacée une fois par an, indépendamment de la quantité d'eau filtrée. Après 12 mois, un signal sonore vous rappellera de procéder au remplacement. Le filtre se trouve sous le plan de travail. Des instructions détaillées figurent sur l'étiquette de la cartouche.

Désactivation temporaire de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, elle peut être désactivée temporairement pendant 7 jours en appuyant sur le bouton rouge situé sur le Cold Water Filter (fig. 3). Cela vous laisse le temps de commander une nouvelle cartouche sur quooker.com.

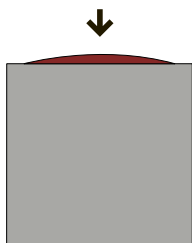


fig. 3

Rinçage après une période de non-utilisation

Après une période d'inutilisation (par exemple après des vacances), nous vous recommandons de rincer le système pour éliminer l'eau stagnante. Faites simplement couler de l'eau filtrée pendant 5 minutes.

Garantie et service

La période de garantie est de deux ans et couvre la fourniture des pièces uniquement. Les frais de main-d'œuvre ne sont pas pris en charge. En cas de défaillance, essayez tout d'abord de réinitialiser le système: éteignez le réservoir Quooker à l'aide du bouton «Q» situé sur le dessus de l'appareil, attendez une minute, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter votre installateur ou votre fournisseur.

Allgemeine Informationen

Der Cold Water Filter ist mit einem Aktivkohlefilter (AC) und einem Hohlfilter (HF) ausgestattet. Der Aktivkohlefilter stellt eine bessere Wasserqualität sicher, indem er unangenehmen Geschmack und Gerüche reduziert – zum Beispiel durch Chlor, Chlor-Nebenprodukte, VOC (flüchtige organische Verbindungen), THM (Trihalomethane), PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sowie Pestizide wie Simazin, Atrazin, Lindan oder Dieldrin. Der Hohlfilter reinigt das einströmende Wasser von allen verbleibenden Bakterien. Darüber hinaus entfernt dieses Material auch Partikel wie Sand und Schwebeteilchen aus dem Wasser. Spülen Sie den Filter vor dem ersten Gebrauch durch, um Kohlenstoffrückstände zu entfernen, indem Sie das kalte Wasser 2 Minuten lang durch den Filter laufen lassen. Diese überschüssigen Kohlenstoffrückstände können das Wasser für einige Sekunden schwarz färben. Dies ist unbedenklich.

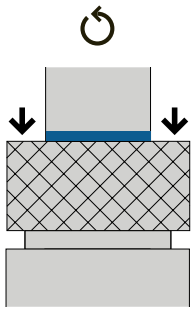


fig. 1

Ausgabe von gefiltertem Wasser – LED-Ring oberhalb des Bedienrings

Sie können gefiltertes Wasser ausgeben, indem Sie den Bedienring an der Armatur drücken und drehen. Der LED-Ring färbt sich blau (siehe fig. 1). Der LED-Ring leuchtet weiter, während das gefilterte Wasser aktiviert ist.

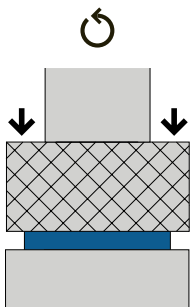


fig. 2

Ausgabe von gefiltertem Wasser – LED-Ring unterhalb des Bedienrings

Sie können gefiltertes Wasser ausgeben, indem Sie den Bedienring an der Armatur drücken und gedrückt halten, bis sich der LED-Ring blau färbt, und ihn dann drehen (siehe fig. 2). Der LED-Ring leuchtet weiter, während das gefilterte Wasser aktiviert ist.

Austausch der Filterkartusche

Die Filterkartusche ist aus hygienischen Gründen unabhängig vom Wasserverbrauch alle 12 Monate zu ersetzen. Nach dieser Zeit gibt der CUBE ein akustisches Signal ab. Der Filter wird unter der Arbeitsfläche installiert. Eine Anleitung zum Auswechseln der Kartusche befindet sich auf quooker.com.

Pausieren des Alarms

Wenn der Alarm ertönt, kann er durch Drücken des roten Knopfes auf dem Cold Water Filter (fig. 3) für 7 Tage pausiert werden. So haben Sie Zeit, eine neue Kartusche im Webshop zu bestellen.

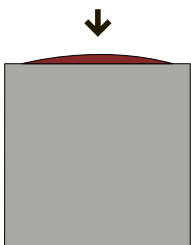


fig. 3

Durchspülen nach längeren Nutzungspausen

Nach längeren Nutzungspausen, z. B. nach dem Urlaub, empfiehlt es sich, den Cold Water Filter durchzuspülen, um abgestandenes Wasser zu entfernen. Dazu lassen Sie das Wasser einfach 5 Minuten lang durch den Filter laufen.

Garantie und Service

Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre und umfasst nur die Lieferung von Ersatzteilen. Sie deckt keine Arbeitskosten ab. Im Falle einer Störung versuchen Sie zunächst, das System zurückzusetzen. Schalten Sie dazu das Quooker-Reservoir über die Taste „Q“ oben auf dem Reservoir aus, warten Sie eine Minute und schalten Sie das Reservoir dann wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Lieferanten.

Quooker®

www.quooker.com