


Cold Water Filter (AC+HF)


Installation Guide
Installatiehandleiding
Manuel d'installation
Installationsanleitung

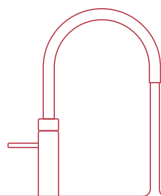

Quooker®

en Contents of the package


1. Bracket, Cold Water Filter Cartridge, Plastic Hose and Blue Striped Hose
2. T-joint, Safety Clamp and Fibre Washers
3. Elbow Connector, Cable Clips and Screws
4. White Quooker Reducing Valve (QRV), Tap Hose Screens, Fibre Washers and Blanking Cap

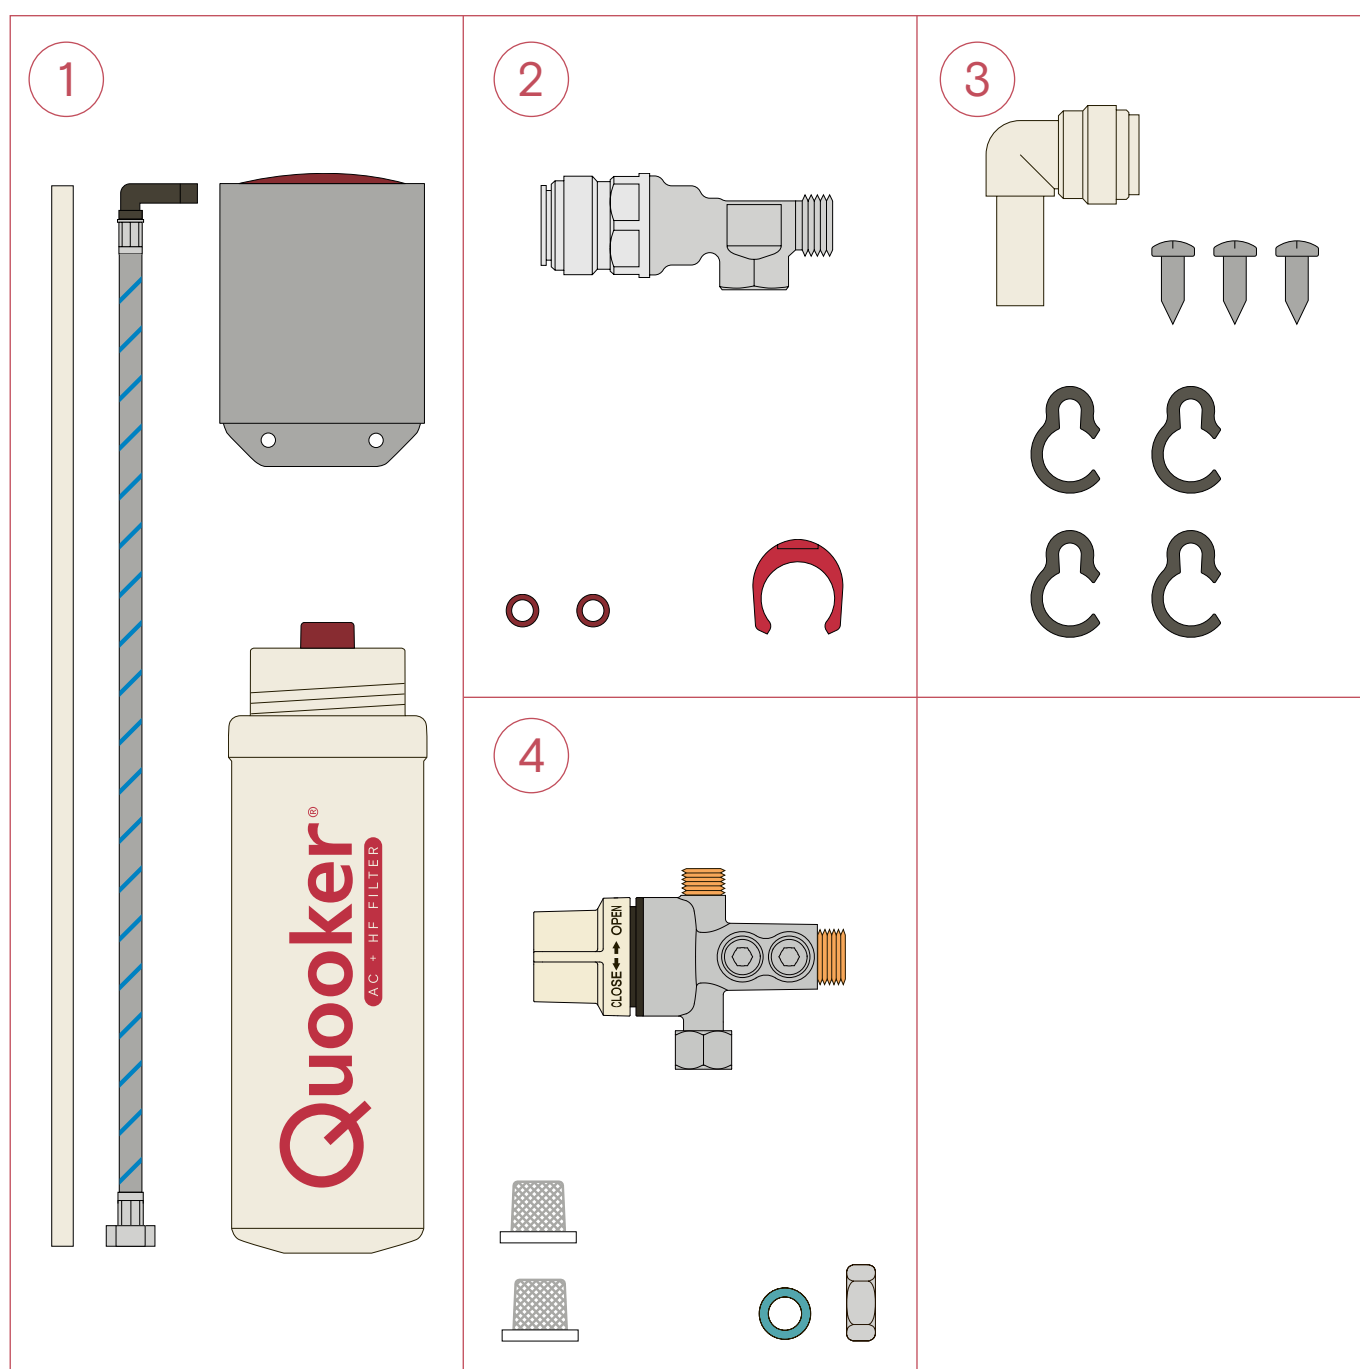


A

Fitting Cold Water Filter Bracket

1

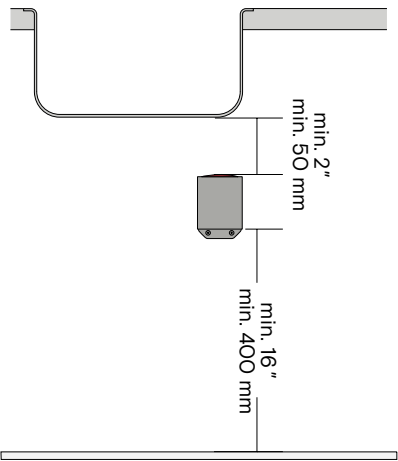

2

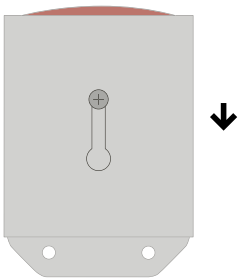

1. Positioning the Bracket

Make sure that the Bracket is positioned at least 2 inches or 50 mm from the underside of the sink or work surface, with at least 10 inches or 400 mm of space between the base of the Bracket and the base of the cabinet.


2. Fitting the Bracket

Install one Screw at the selected location and mount the Bracket.

3. Securing the Cold Water Filter

Secure the Bracket with the two remaining Screws.

3

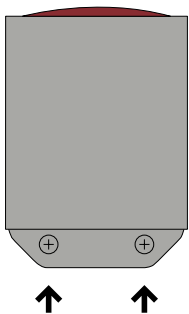


B

Connecting water

- When fitting the Cold Water Filter to an existing Quooker system, switch off the Quooker system by pressing the Q-switch on top of the tank. Leave the plug in the socket.
- Open the boiling-water tap (push-push-turn) and the cold water tap at the same time. Only close both, once the water runs completely cold.
- Close the main Stopcock or Isolation Valve(s).
- Check if the Quooker system is depressurized by opening the boiling-water tap again. If properly depressurized, no more water will flow from the tap.
- Remove the Plug from the Socket.

Please note: When connecting the Hoses, only use the supplied Fibre Washer and Tap Hose Screens. Do not use any liquid sealants.

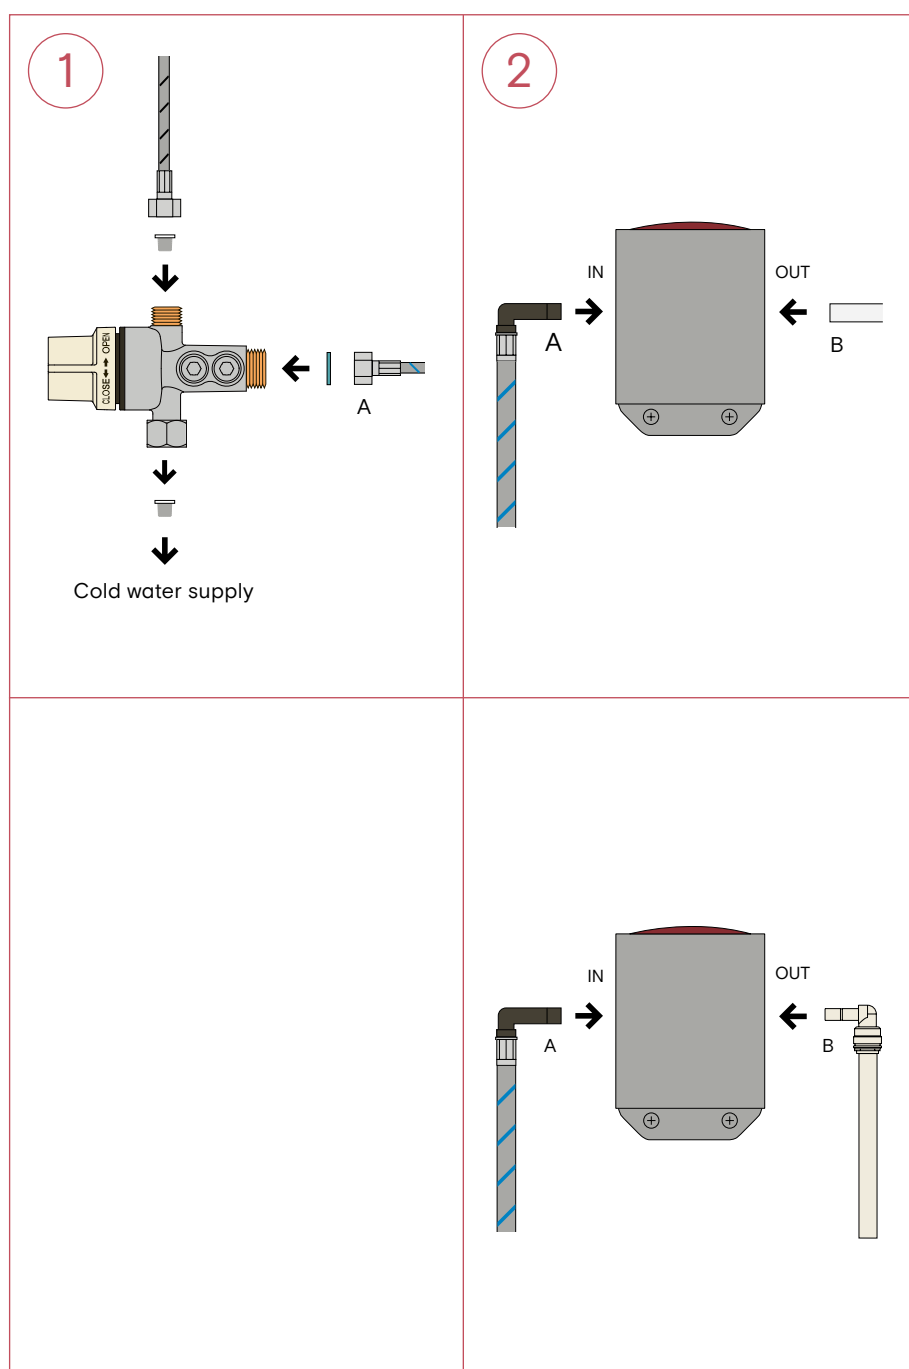

1. Connecting the Shut-off Valve

Shut off the main water supply. Disconnect the cold water supply hose from the tap. Connect the white QRV to a 3/8" male connection on the Cold water supply using the Tap Hose Screen provided. Reconnect the Cold water supply hose from the tap to the white QRV using the other supplied Tap Hose Screen. When installing the Cold Water Filter with a Nordic Single Tap, screw the Blanking Cap onto the male thread of the QRV. Connect the Blue Striped Hose (A) to the white QRV using the blue Fibre Washer.

2. Connecting the Bracket

Push the Blue Striped Hose (A) firmly into the inlet marked "IN" on the Bracket. Push the Plastic Hose (B) firmly into the outlet marked "OUT" on the Bracket.


Please note

Install the Hoses without tension and sharp bends. Use the supplied Elbow Connector if necessary.

C

Connecting with tank

- Important: Let the Tap Hose cool down before disconnecting.
- The tank cover has two Jack-Plug ports, one for your tap Communication Cable and a second covered port which will be used for the Cold Water Filter.

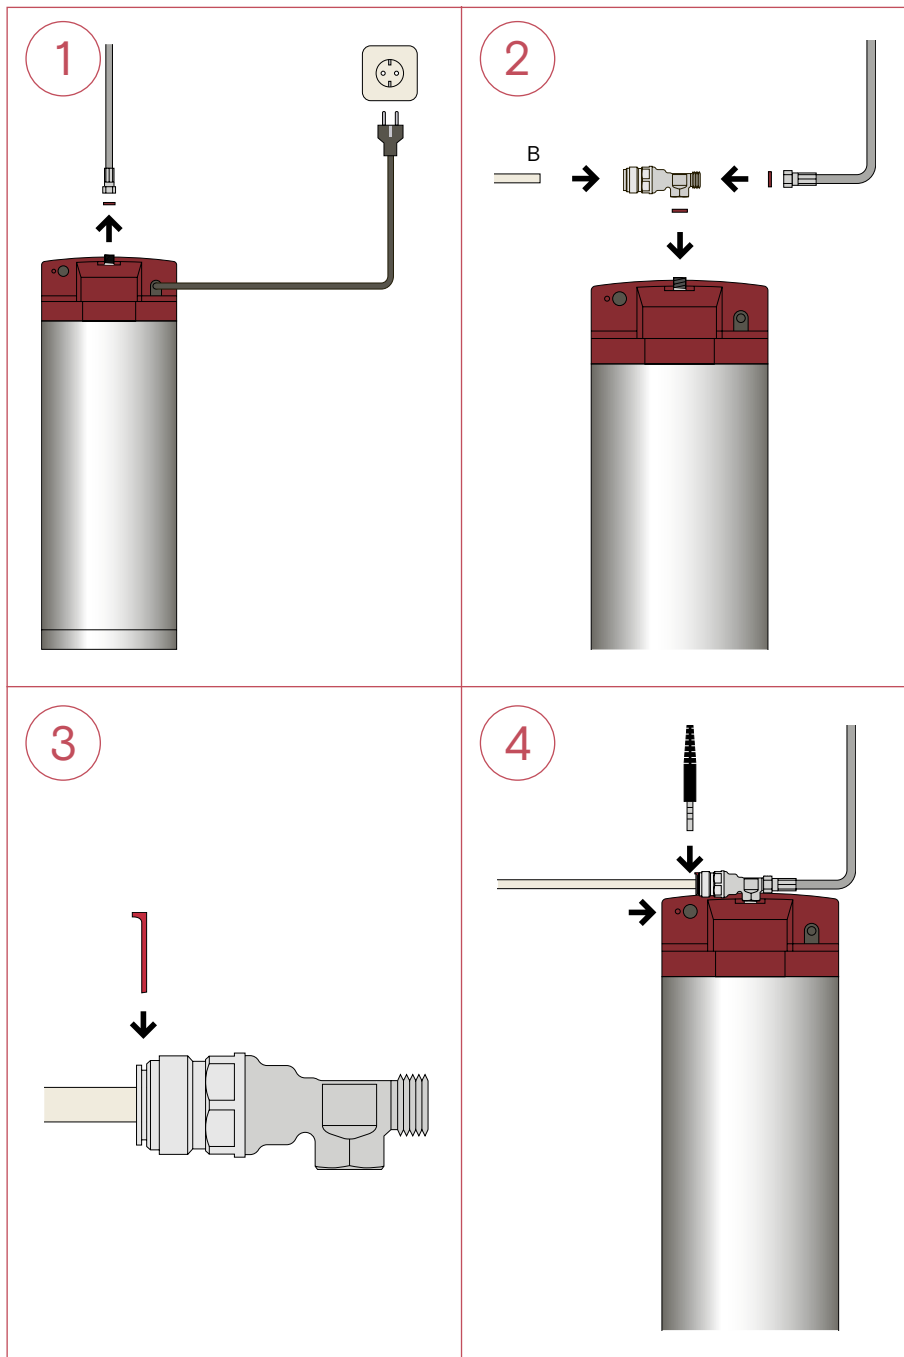

1. Disconnecting tank

Disconnect the Tap Hose from the top of the tank using size 12 and 14 spanners.

2. Reconnect tank using T-joint

Connect the T-joint to the tank using size 12 and 14 spanners and a red Fibre Washer. Push the Plastic Hose (B) firmly into the T-joint and connect the Tap Hose to the T-joint with a red Fibre Washer. Make sure that the Hoses do not block the Jack-Plug ports on the tank.

3. Place Locking Clip

Secure the Plastic Hose with the Safety Clamp. Make sure that the Hose is fully inserted into the Push-Fit Connector and pull the Hose gently to make sure it is securely in place.

4. Connecting Communication Cable


Remove the Plastic Protective Cover from the second Jack-Plug port provided at the back of the tank cover. Connect the Cold Water Filter by plugging the Communication Cable into the second Jack-Plug port.

Please note: the supplied Cable Clips can be added to route the Communication Cable along the Hoses.

D

Using Cold Water Filter

- The lifespan of a new Cold Water Filter Cartridge is twelve months.
- After twelve months the Cold Water Filter will automatically give an audible signal after use of filtered water.
- The flow rate of the filtered water will be significantly lower than the unfiltered water.

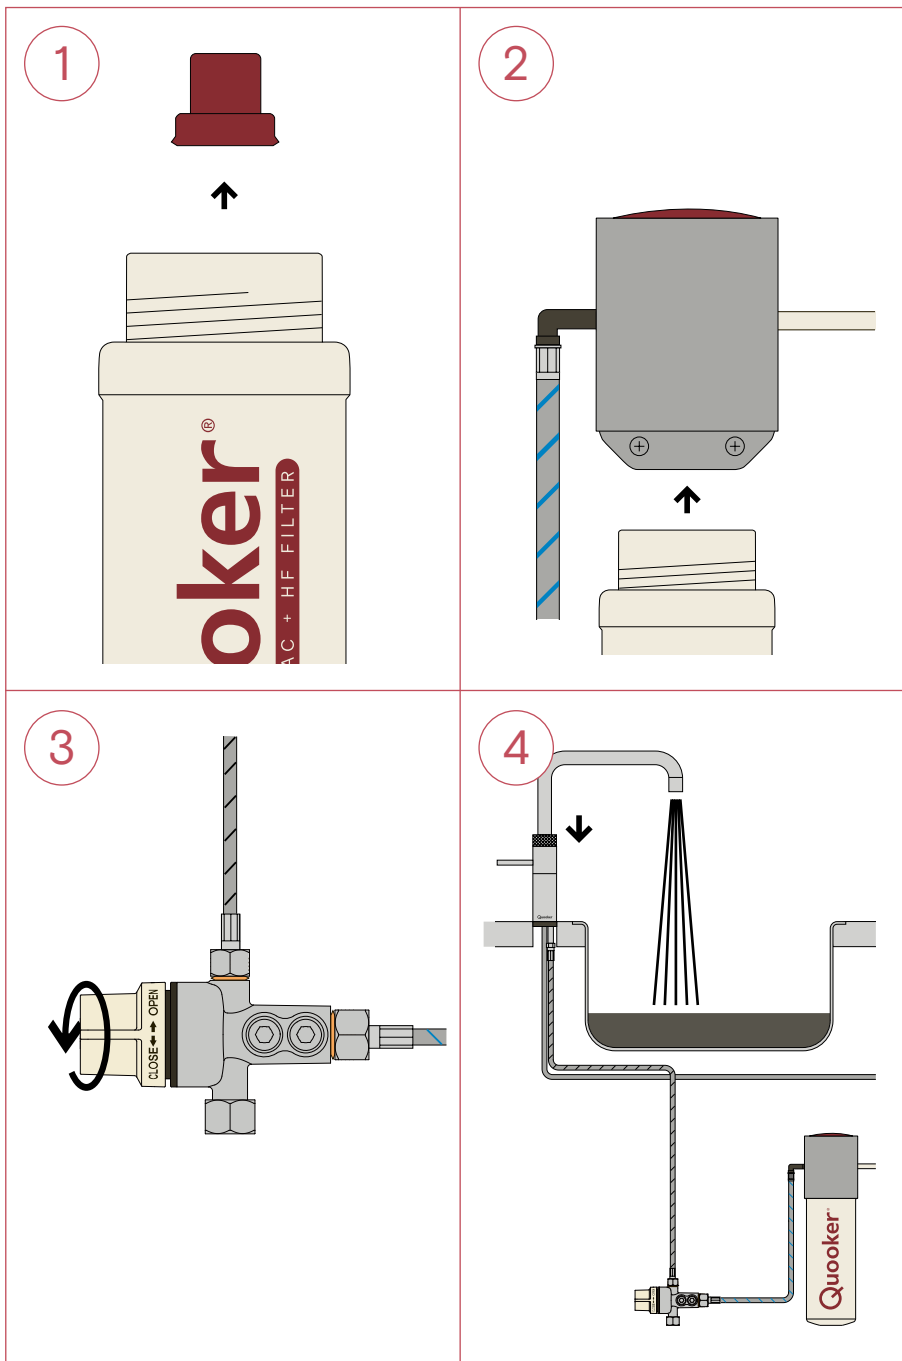

1. Preparing the Cartridge

Remove the red cap from the Cartridge.

2. Fitting the Cartridge

Screw in the Cartridge by turning it clockwise until it stops. Do not overtighten.

3. Opening the Shut-off Valve


Open the QRV by turning the white knob anticlockwise.

4. Flushing the Cartridge

Switch on the main water supply and check for leaks. Plug the tank into the Socket and turn it on. To dispense filtered water push and hold down the Textured Ring until the Light Ring turns blue, then turn the Textured Ring. Let the water run through the Cartridge for two minutes before use. Black water will flow out initially. This is carbon residue from the Filter and is completely harmless. If the Cold Water Filter function is not available immediately, turn the Quooker system off and on again.

nl Inhoud van de verpakking


1. Filterbeugel, Cold Water Filter cartridge, plastic slang en blauw gemarkeerde slang
2. T-stuk, borgklem en fiberringen
3. Haakse koppeling, kabelklemmen en schroeven
4. Wit Quooker reduceer ventiel (QRV), slangzeefjes, fiberring en afsluitdop

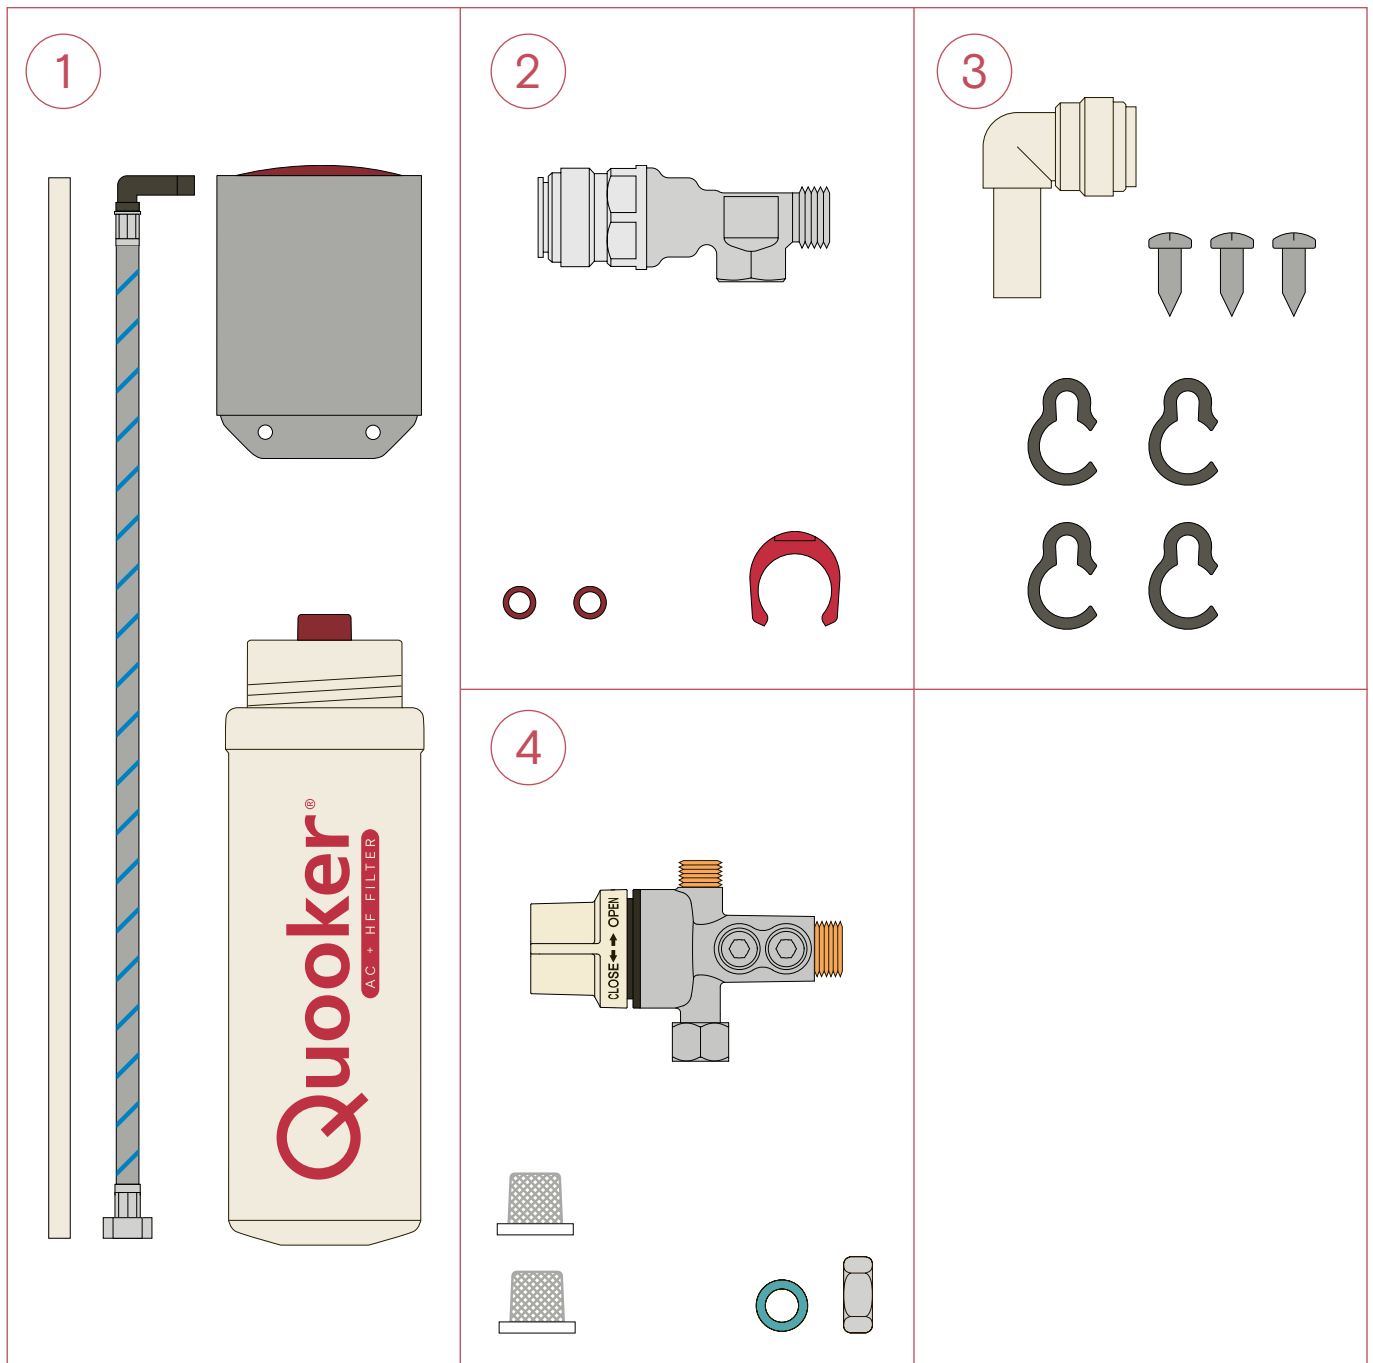


A

Montage van de filterbeugel

1

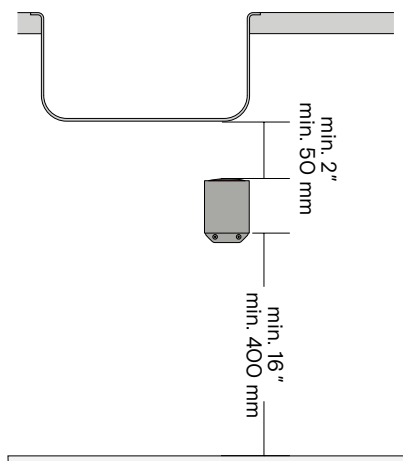

2

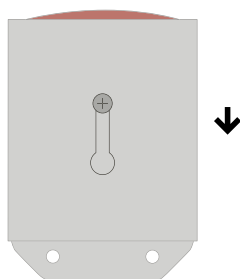

1. De filterbeugel plaatsen

Positioneer de beugel minimaal 50 mm onder de spoelbak of het aanrechtblad met ten minste 400 mm ruimte tussen de onderkant van de beugel en de bodemplaat van de kast.


2. De filterbeugel monteren

Draai een schroef in de geselecteerde locatie en bevestig de filterbeugel.

3. De Cold Water Filter vastzetten

Bevestig de beugel met de twee overgebleven schroeven.

3

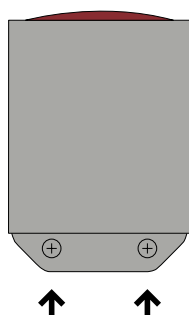


B

Water aansluiten

- Als u de Cold Water Filter op een bestaand Quooker-systeem monteert, moet u het Quooker- systeem uitschakelen door op de 'Q'-knop boven op het reservoir te drukken. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan of de stopkraan/stopkranen.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Let op: Gebruik bij het aansluiten van de slangen alleen de meegeleverde fiberring en slangzeefjes. Gebruik geen vloeibare dichtingsmiddelen.

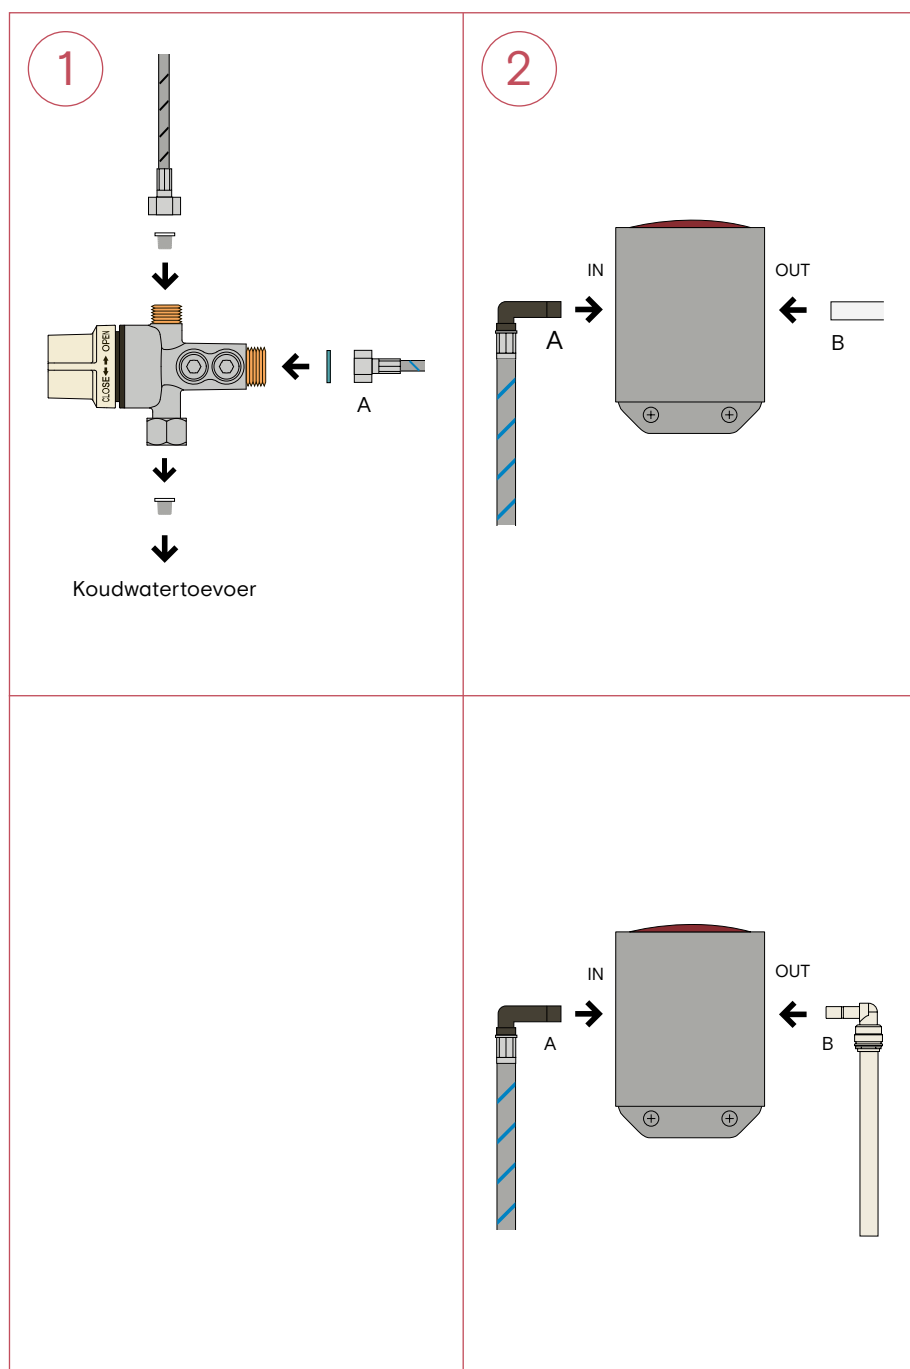

1. De stopkraan aansluiten

Sluit de hoofdwatertoevoer af. Koppel de koudwaterslang los van de kraan. Sluit de stopkraan aan op een 3/8" mannelijke aansluiting op de koudwatertoevoer met behulp van het meegeleverde slangzeefje. Sluit de koudwaterslang van de kraan weer aan op de witte QRV met het andere meegeleverde slangzeefje. Bij installatie van de Cold Water Filter met een Nordic single tap, schroeft u de afsluitdop op de buitendraad van de stopkraan. Sluit de blauw gemarkeerde slang (A) aan op de witte QRV met behulp van de blauwe fiberring.

2. De filterbeugel aansluiten

Duw de blauw gemarkeerde slang (A) stevig in de waterinlaat van de filterkop ('IN'). Duw de plastic slang (B) stevig in de wateruitlaat van de filterkop ('OUT').


Let op

Installeer de slangen zonder spanning en scherpe bochten. Gebruik indien nodig de meegeleverde haakse koppeling.

C

Aansluiten op het reservoir

- Let op: laat de kraanslang afkoelen voordat u deze loskoppelt.
- De kap van het reservoir heeft twee aansluitingen, één voor het LED-snoer van de kraan en een tweede bedekte aansluiting voor de Cold Water Filter.

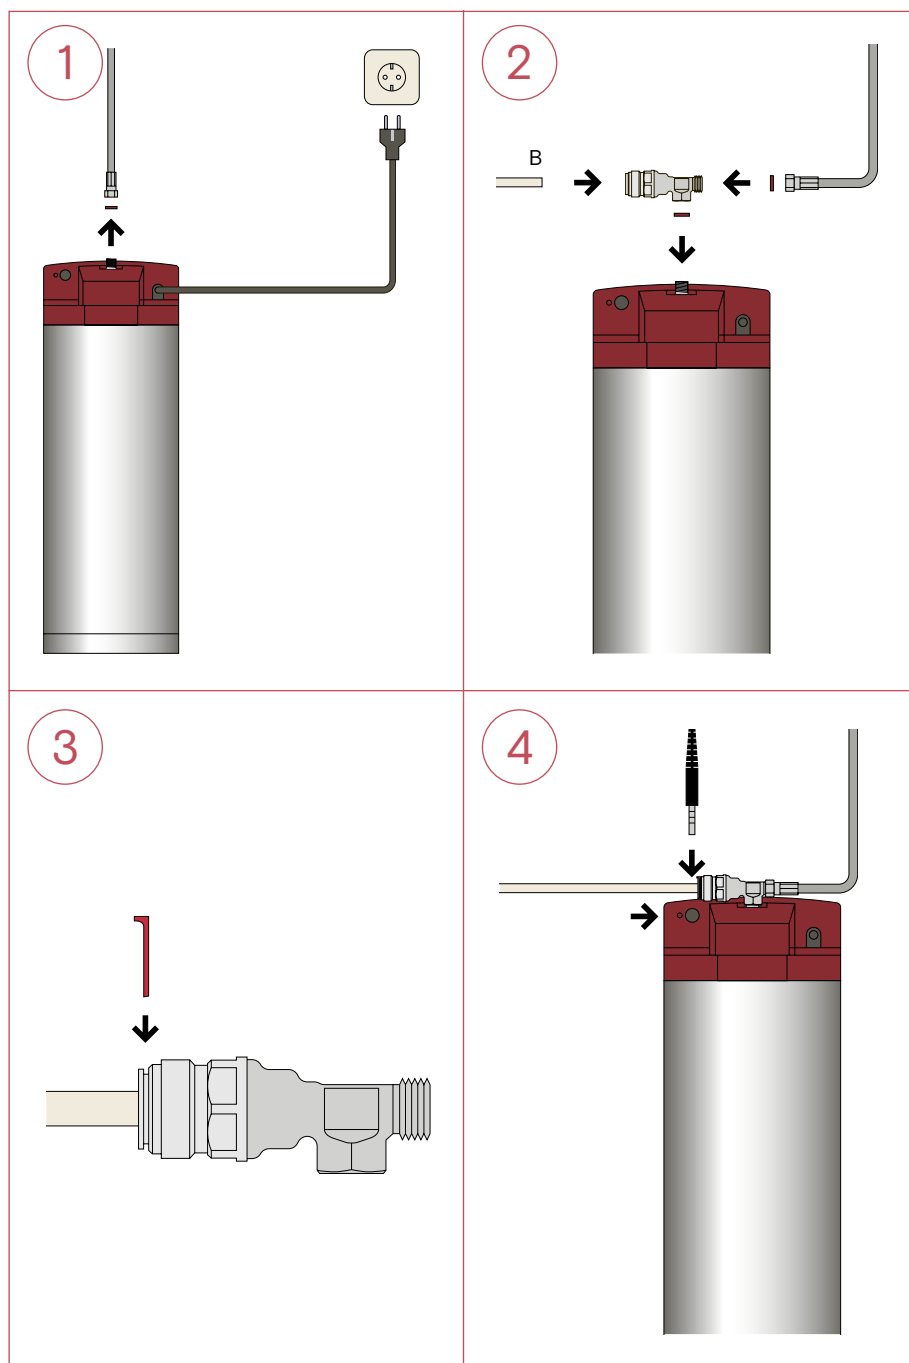

1. Reservoir loskoppelen

Koppel de kraanslang los van de bovenkant van het reservoir met behulp van steeksleutels 12 en 14.

2. Reservoir opnieuw aansluiten met T-stuk

Verbind het T-stuk met het reservoir met behulp van steeksleutels 12 en 14 en een rode fiberring. Duw de plastic slang (B) stevig in het T-stuk en sluit de kraanslang aan op het T-stuk met een rode fiberring. Zorg ervoor dat de slangen de aansluitingen op het reservoir niet blokkeren.

3. Borgklem plaatsen

Zet de plastic slang vast met de borgklem.

4. LED-snoer aansluiten


Verwijder de plastic beschermkap van de tweede aansluiting aan de achterkant van de kap. Sluit de Cold Water Filter aan door het LED-snoer in de tweede aansluiting te steken.

Let op: de meegeleverde kabelklemmen kunnen worden gebruikt om het LED-snoer langs de slangen te leiden.

D

Cold Water Filter gebruiken

- De levensduur van een nieuwe Cold Water Filter cartridge is twaalf maanden.
- Na twaalf maanden geeft het Cold Water Filter automatisch een geluidssignaal na gebruik van gefilterd water.
- Het debiet van het gefilterde water zal aanzienlijk lager zijn dan dat van het ongefilterde water.

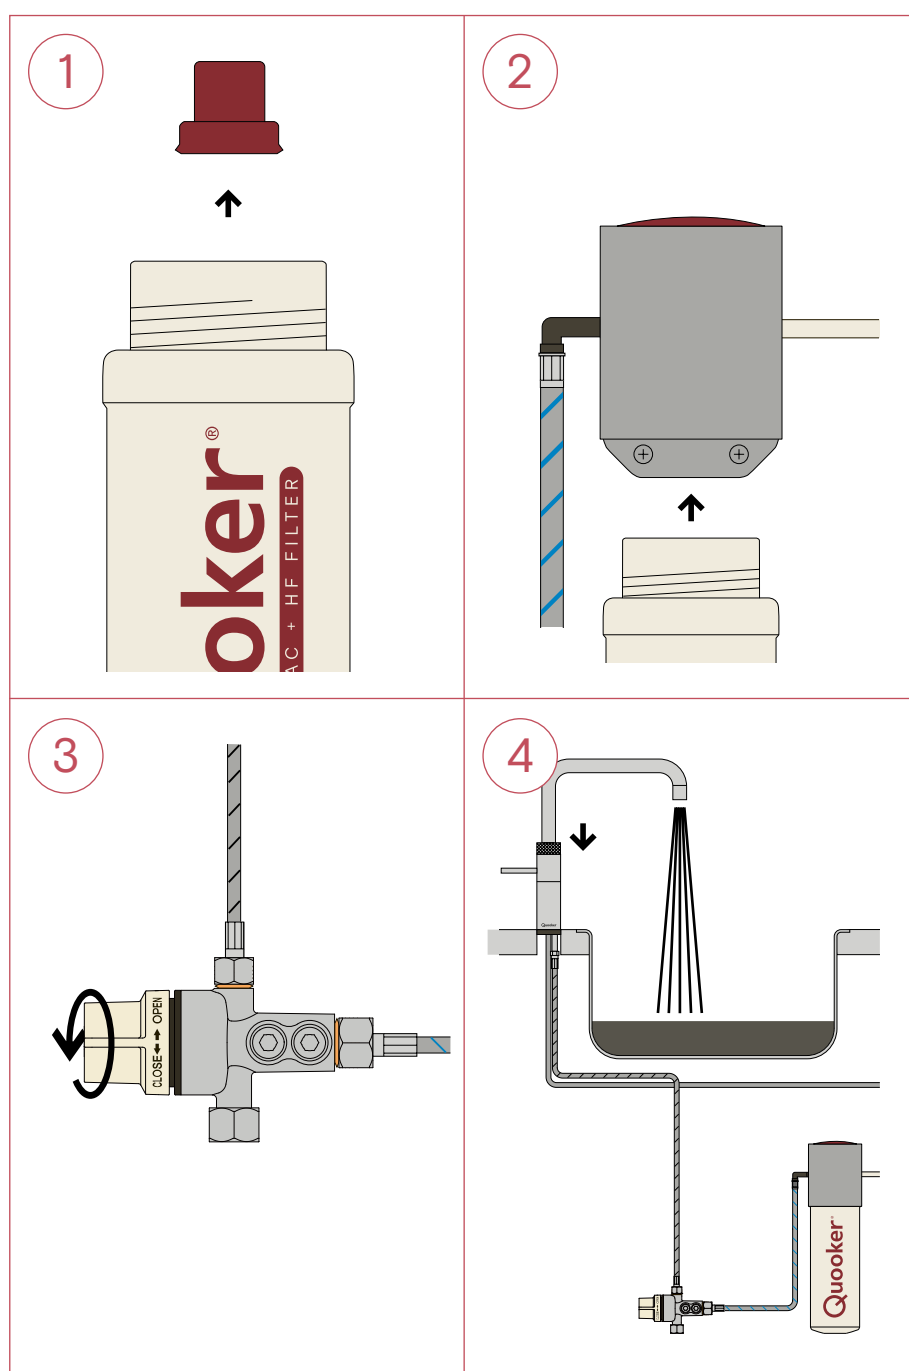

1. Cartridge voorbereiden

Verwijder de rode dop van de cartridge.

2. De cartridge monteren

Monteer de cartridge door deze met de klok mee te draaien tot de cartridge niet verder kan worden gedraaid. Draai de cartridge niet te vast aan.

3. De stopkraan openen


Open de QRV door de witte knop tegen de klok in te draaien.

4. De cartridge doorspoelen

Open de hoofdwatertoevoer en controleer op lekken. Steek de stekker van het reservoir in het stopcontact en zet het reservoir aan. Om gefilterd water te tappen drukt u de bedieningsknop in en houdt u deze ingedrukt totdat de LED-ring blauw wordt. Vervolgens draait u de bedieningsknop. Spoel de cartridge vóór gebruik twee minuten door met water. Er zal aanvankelijk zwart water uitstromen. Dit zijn koolstofresten van het filter; deze zijn volkomen onschadelijk. Als de Cold Water Filter-functie niet onmiddellijk beschikbaar is, zet u het Quooker-systeem uit en weer aan.

fr Contenu du paquet


1. Bride, cartouche de Cold Water Filter, tuyau en plastique et tuyau marqué en bleu
2. Raccord en T, pince de verrouillage et rondelles en fibre
3. Raccord à angle droit, pinces pour câble et vis
4. Valve de réduction Quooker (QRV) blanche, tamis de tuyau, rondelle en fibre et capuchon de protection

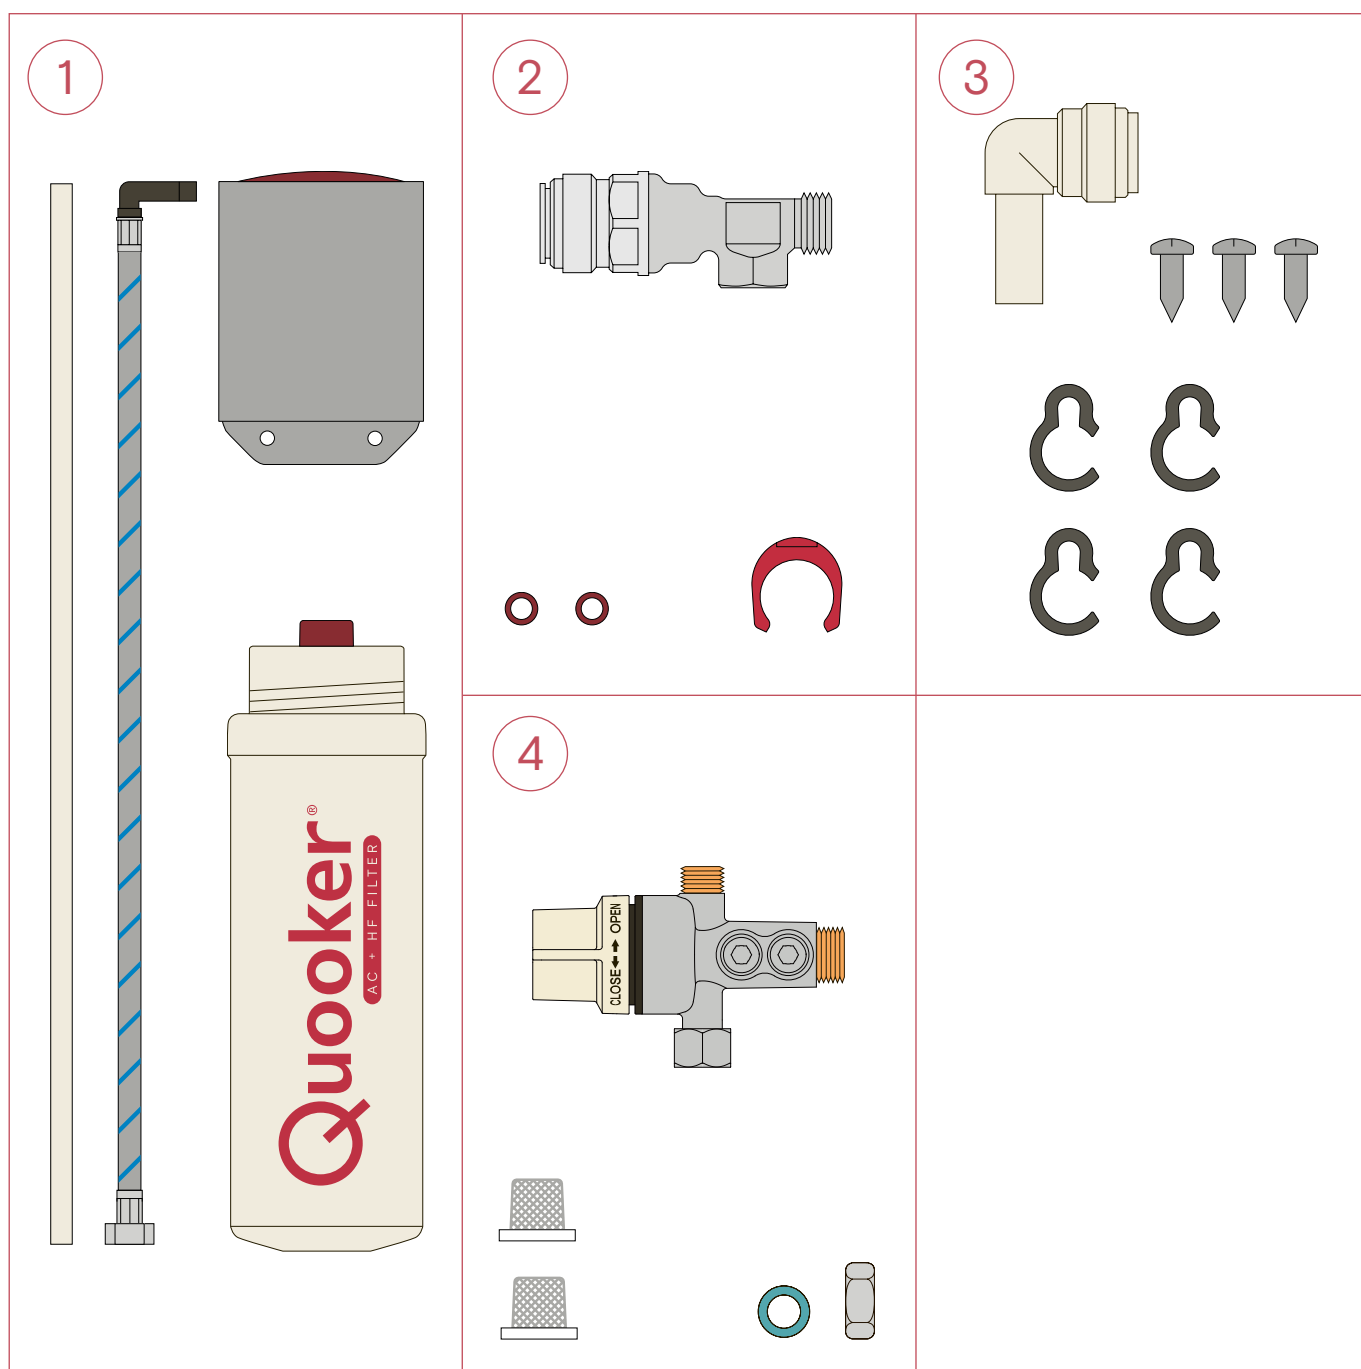


A

Fixer la bride

1

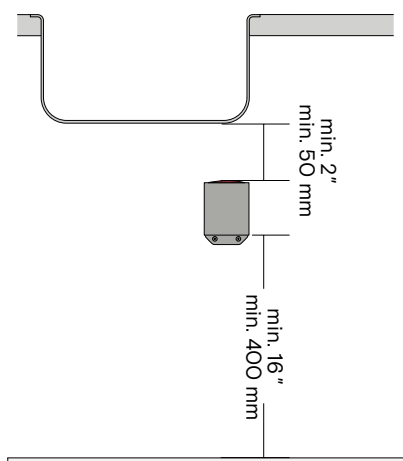

2

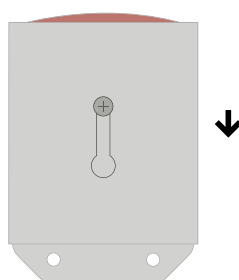

1. Positionner la bride de filtre

Positionnez la bride minimum 50 mm sous l'évier ou le plan de travail et laissez au moins un espace de 400 mm entre la partie inférieure de la bride et la plaque de fond de l'armoire.


2. Fixer la bride de filtre

Insérez une vis à l'endroit sélectionné et fixez la bride de filtre.

3. Fixer le Cold Water Filter

Fixez la bride à l'aide des deux autres vis.

3

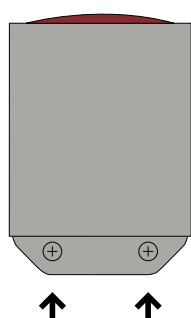


B

Raccorder l'eau

- Lorsque vous fixez le Cold Water Filter à un système Quooker existant, éteignez le système Quooker en appuyant sur le bouton « Q » situé sur le dessus du réservoir. Laissez la fiche branchée dans la prise de courant.
- Ouvrez le robinet d'eau bouillante jusqu'à ce que l'eau soit froide. Ouvrez également le robinet d'eau froide.
- Fermez le robinet principal ou le(s) robinet(s) d'arrêt.
- Vérifiez que le système Quooker n'est plus sous pression en ouvrant le robinet d'eau bouillante. Plus aucune eau ne doit s'écouler.
- Débranchez la fiche de la prise de courant.

Attention: Lors du raccordement des tuyaux, utilisez exclusivement la rondelle en fibre et les tamis fournis. N'utilisez aucun produit d'étanchéité liquide.

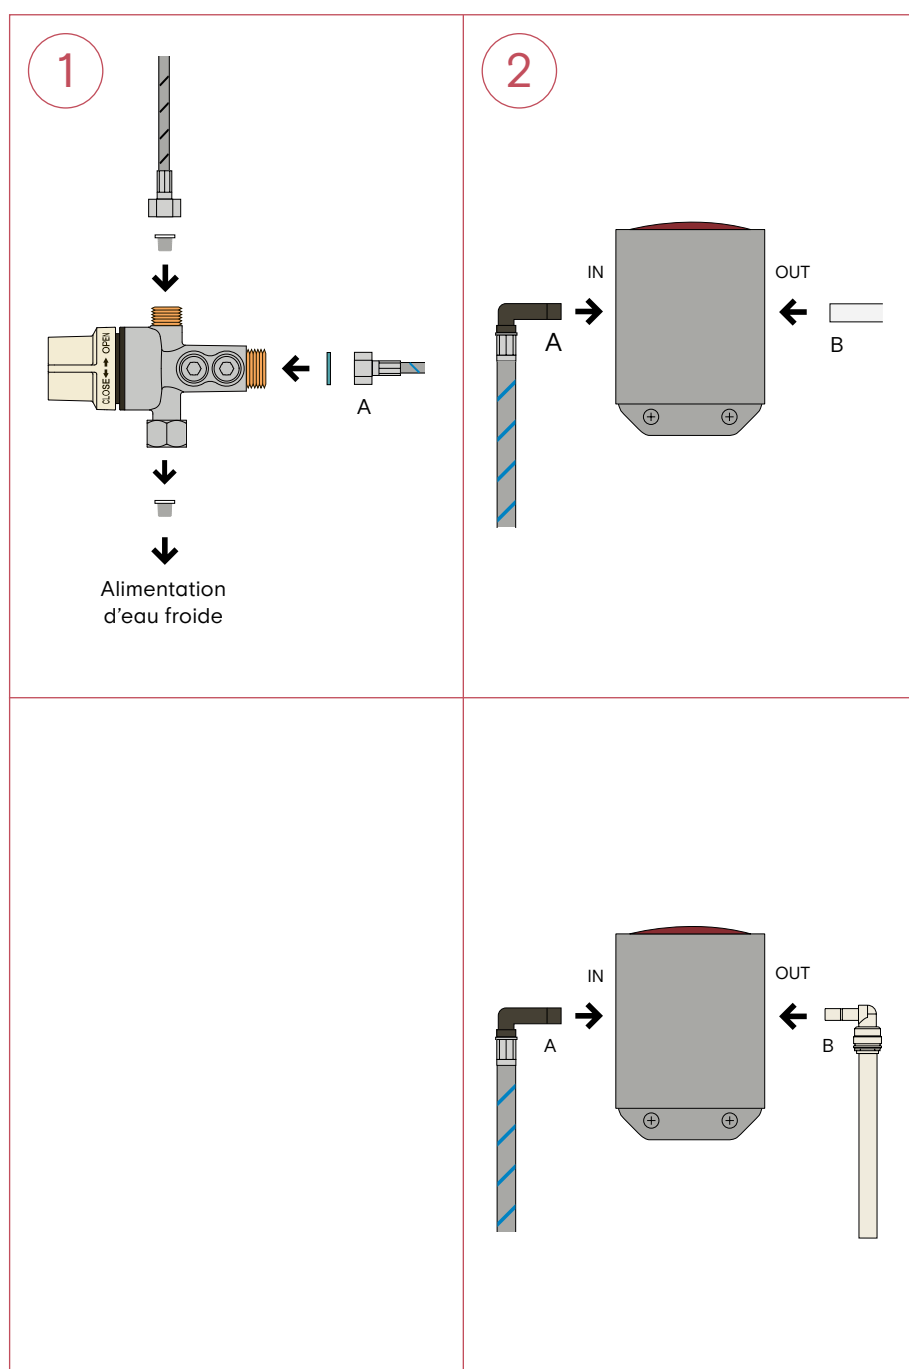

1. Raccorder la valve de réduction

Coupez l'arrivée d'eau principale. Déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau froide du robinet. Connectez le robinet d'arrêt à un raccord mâle 3/8" sur l'arrivée d'eau froide à l'aide du tamis de tuyau fourni. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau froide à la valve de réduction Quooker blanche à l'aide de l'autre tamis de tuyau fourni. Si vous installez le Cold Water Filter avec un Nordic single tap, vissez le capuchon de protection sur le filetage 3/8" de la valve de réduction. Raccordez le tuyau marqué en bleu (A) à la valve de réduction Quooker blanche, à l'aide de la rondelle en fibre bleue.

2. Raccorder la bride de filtre

Insérez fermement le tuyau marqué en bleu (A) dans l'arrivée marquée « IN » sur la bride. Insérez fermement le tuyau en plastique (B) dans la sortie marquée « OUT » sur la bride.


Attention

Installez les tuyaux sans tension et sans coudes prononcés. Utilisez le raccord à angle droit fourni si nécessaire.

C

Raccorder au réservoir

- Attention : laissez refroidir le tuyau du robinet avant de le déconnecter.
- Le couvercle du réservoir comporte deux fiches jack, l'une pour le cordon LED du robinet et l'autre, initialement couverte, pour le raccordement du Cold Water Filter.

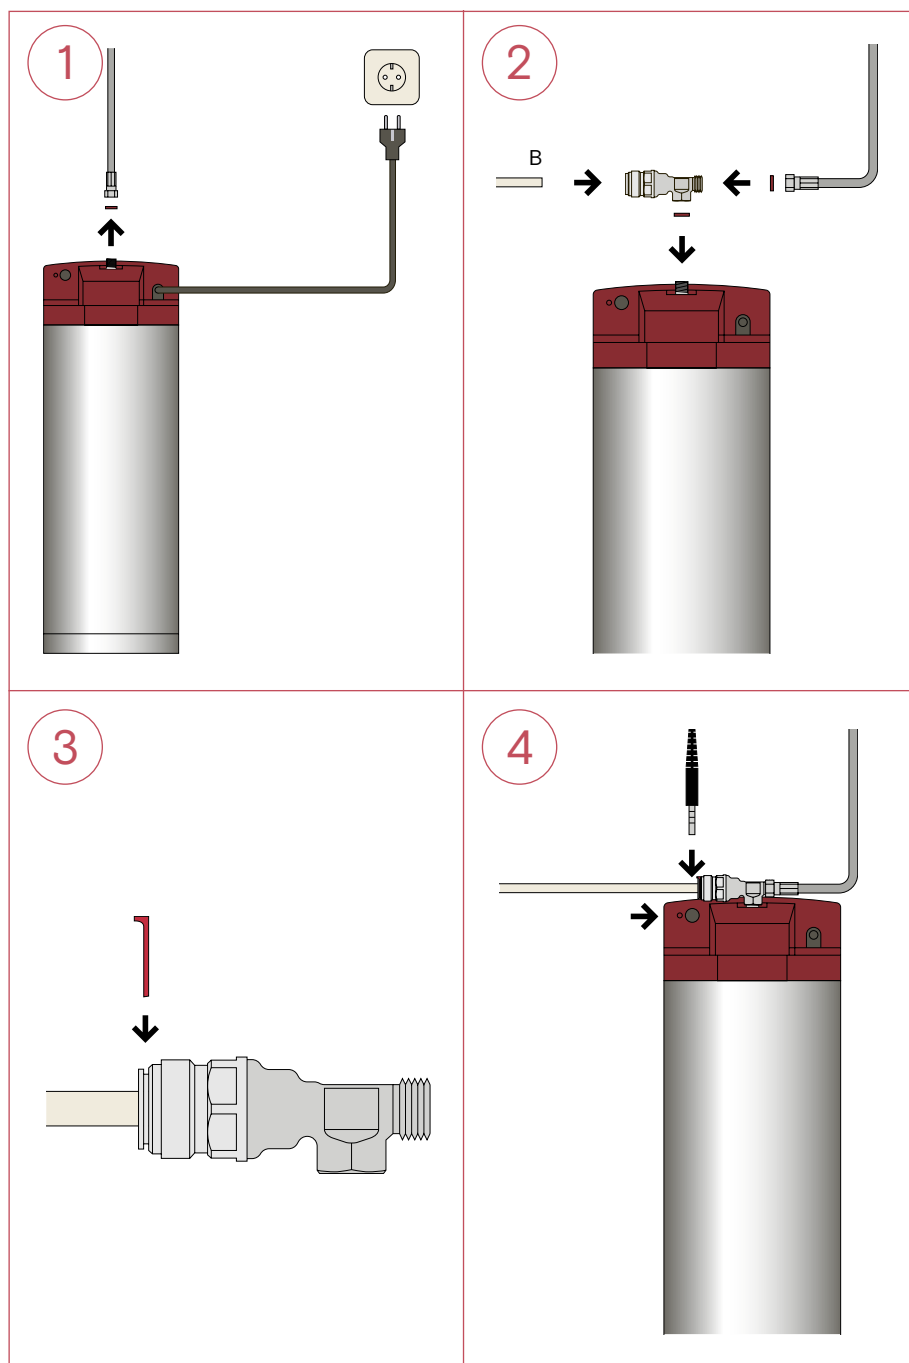

1. Déconnecter le réservoir

Déconnectez le tuyau du robinet sur le dessus du réservoir à l'aide de clés de 12 et 14.

2. Reconnecter le réservoir au moyen du raccord en T

Connectez le raccord en T au réservoir au moyen des clés de 12 et de 14 et d'une rondelle en fibre rouge. Insérez fermement le tuyau en plastique (B) dans le raccord en T, puis raccordez le tuyau du robinet au raccord en T avec une seconde rondelle en fibre rouge. Veillez à ce qu'aucun tuyau n'obstrue les fiches jack du réservoir.

3. Fixer la pince de verrouillage

Fixez le tuyau en plastique à l'aide de la pince de verrouillage.


4. Raccorder le cordon LED

Retirez le capuchon de protection en plastique de la seconde fiche jack située à l'arrière du couvercle du réservoir. Raccordez le Cold Water Filter en branchant le cordon LED à cette seconde fiche jack. Attention : les pinces pour câble fournies peuvent être utilisées pour guider le cordon LED le long des tuyaux.

D

Utiliser le Cold Water Filter

- La durée de vie d'une cartouche de Cold Water Filter neuve est de douze mois.
- Au bout de douze mois, le Cold Water Filter émettra automatiquement un signal sonore après l'utilisation d'eau filtrée.
- Le débit de l'eau filtrée sera nettement plus faible que celui de l'eau non filtrée.

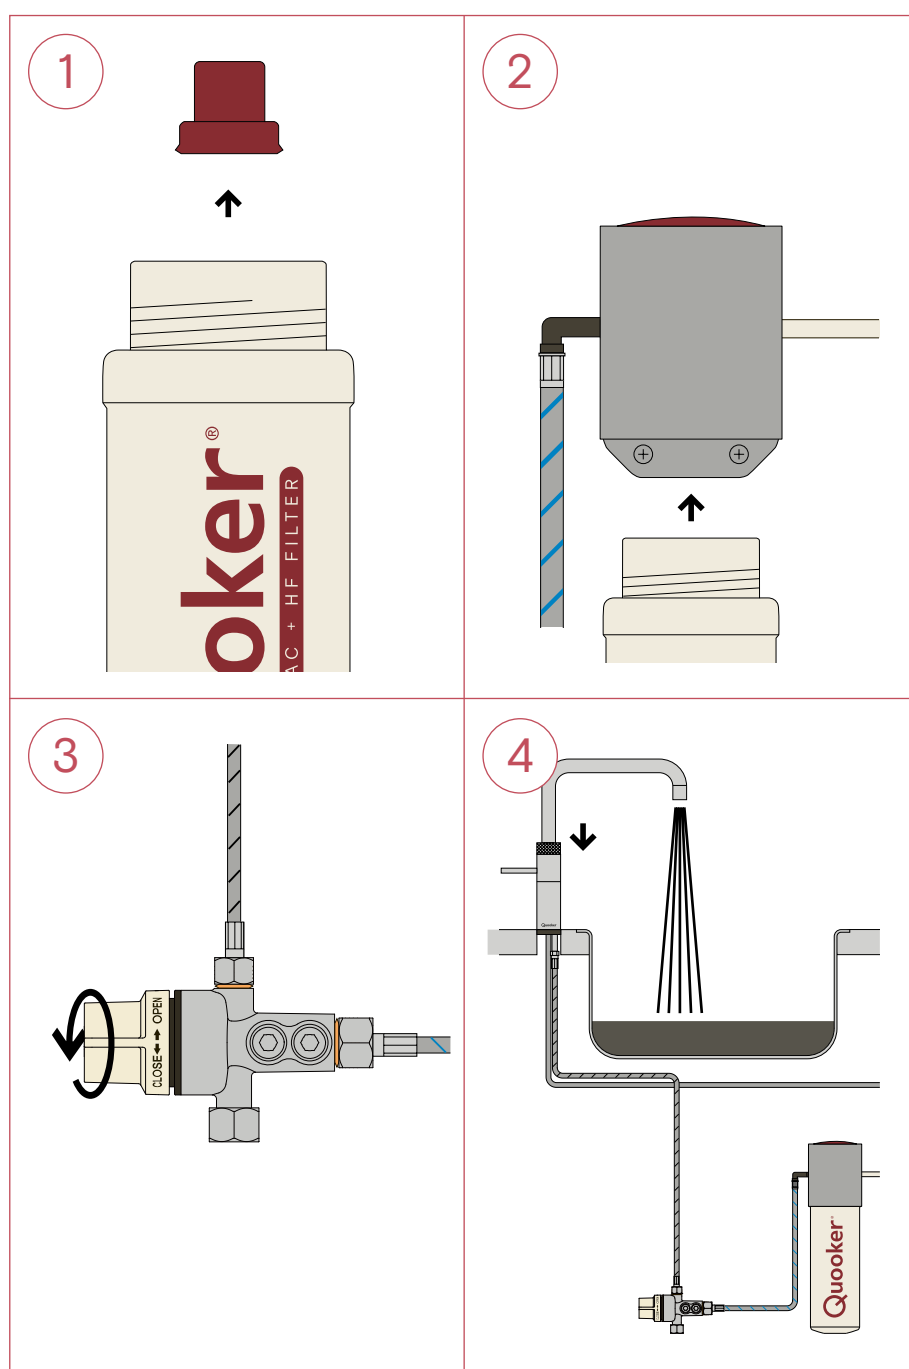

1. Préparer la cartouche

Retirez le capuchon rouge de la cartouche.

2. Monter la cartouche

Vissez la cartouche en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ne la serrez pas trop fortement.

3. Ouvrir le robinet d'arrêt


Ouvrez la valve de réduction Quooker en tournant le bouton blanc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Rincer la cartouche

Ouvrez l'alimentation d'eau principale et vérifiez l'absence de fuites. Raccordez le réservoir à la prise de courant et allumez-le. Pour distribuer de l'eau filtrée, maintenez enfoncé le bouton de commande jusqu'à ce que la bague lumineuse vire au bleu, puis tournez le bouton. Laissez l'eau couler à travers la cartouche pendant deux minutes avant utilisation. Au début, de l'eau noire s'écoulera. Il s'agit de résidus de carbone issus du filtre, totalement inoffensifs. Si la fonction de Cold Water Filter n'est pas disponible immédiatement, éteignez puis rallumez le système Quooker.

de Verpackungsinhalt


1. Halterung, Cold Water Filter-Kartusche, Kunststoffschlauch und blau markierter Schlauch
2. T-Stück, Sicherungsclip und Fiberringe
3. Winkelstück, Kabelklemmen und Schrauben
4. Weißes Quooker-Reduzierventil (QRV), Schlauchsiebe, Fiberringe und Abdeckkappe

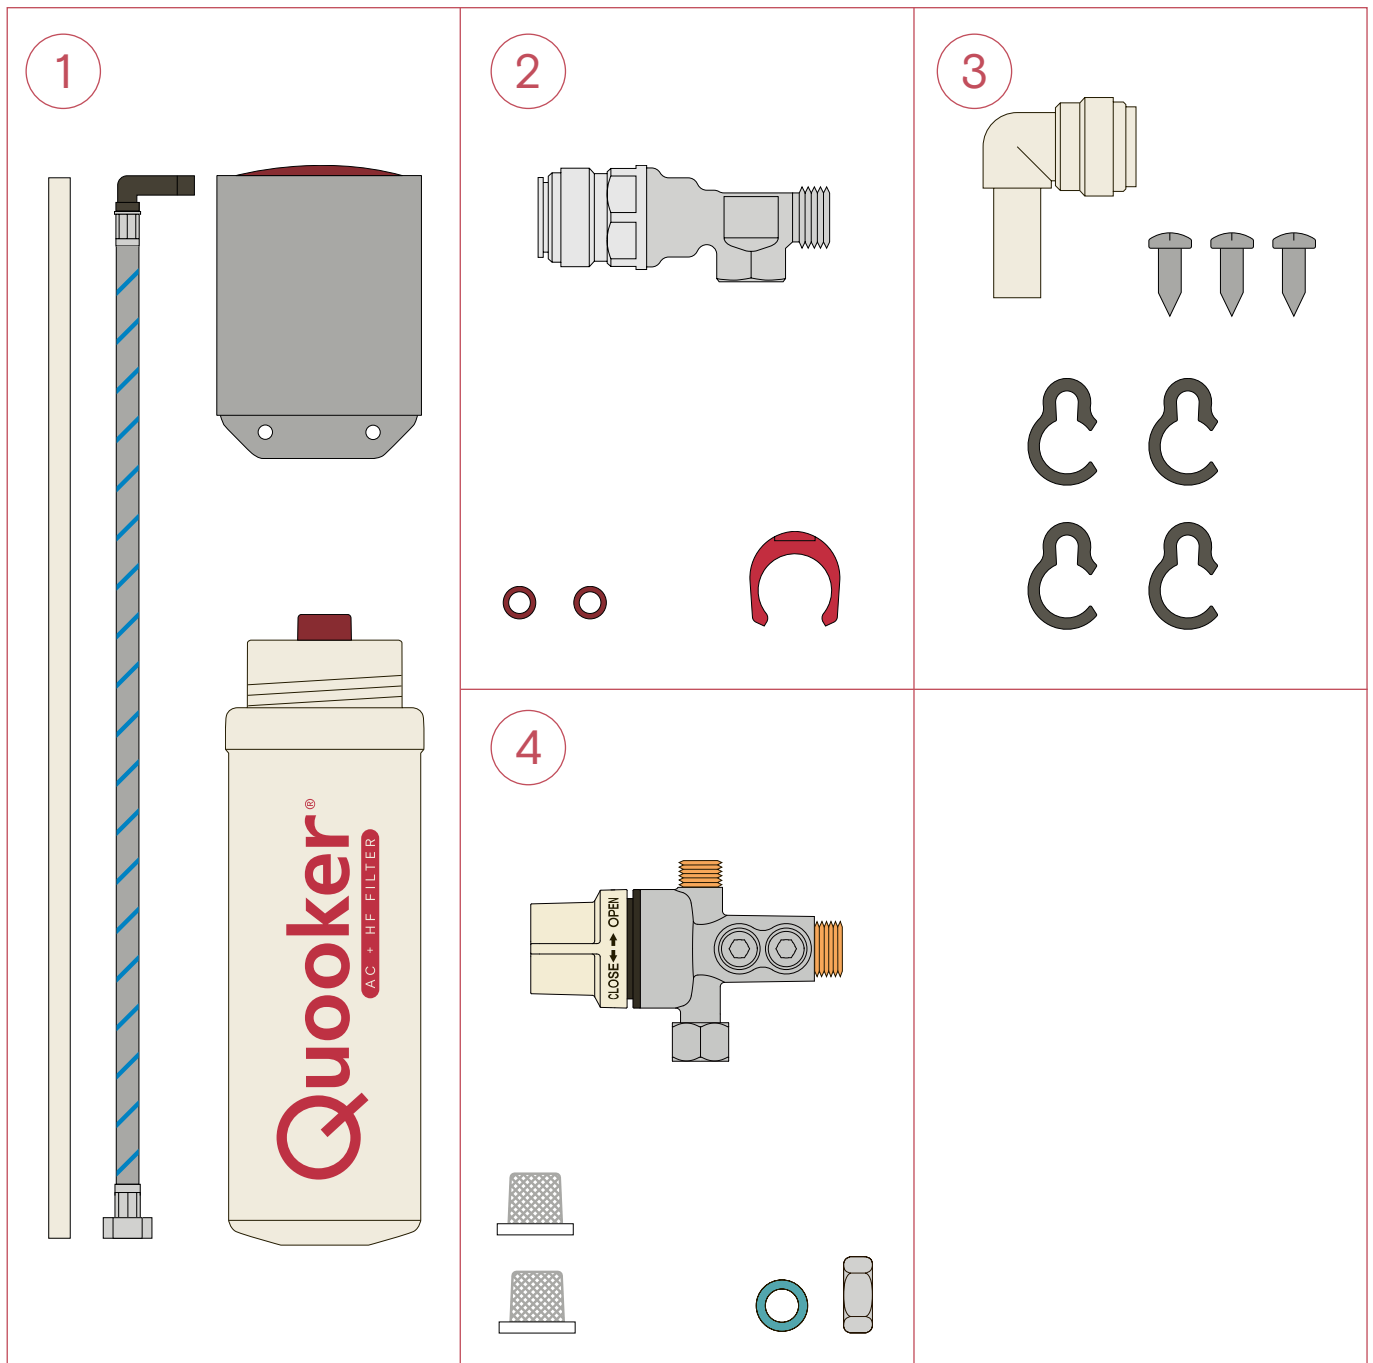


A

Montage der Halterung

1

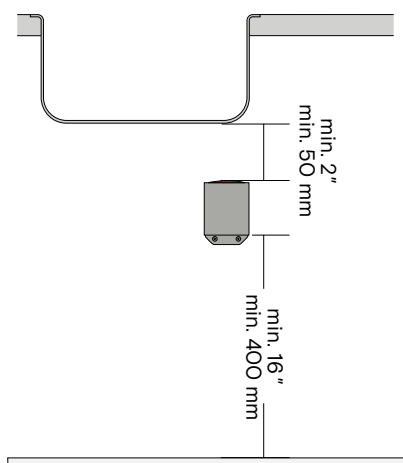

2

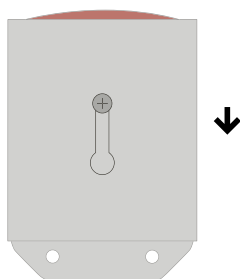

1. Positionieren der Halterung

Vergewissern Sie sich, dass die Halterung mindestens 50 mm von der Unterseite der Spüle oder der Arbeitsplatte entfernt ist und dass zwischen der Basis der Halterung und der Unterseite des Schanks ein Abstand von mindestens 400 mm besteht.


2. Anbringen der Halterung

Bringen Sie eine Schraube an der gewählten Stelle an und montieren Sie die Halterung.

3. Befestigen des Cold Water Filter

Befestigen Sie die Halterung mit den beiden verbleibenden Schrauben.

3

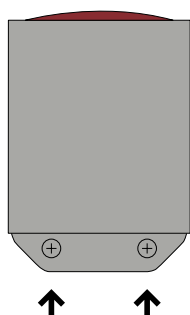


B

Wasseranschluss

- Wenn Sie den Cold Water Filter in ein bestehendes Quooker-System einbauen, schalten Sie das Quooker-System aus, indem Sie die Taste „Q“ oben auf dem Reservoir drücken. Belassen Sie den Stecker in der Steckdose.
- Aktivieren Sie die Kochendwasserfunktion bis nur noch kaltes Wasser fließt. Drehen Sie auch den Kaltwasserhahn auf.
- Schließen Sie den Haupthahn oder das Eckventil/die Eckventile.
- Prüfen Sie, ob das Quooker-System drucklos ist, indem Sie die Kochendwasserfunktion aktivieren (drücken-drücken-drehen). Es darf jetzt kein Wasser mehr kommen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Hinweis: Verwenden Sie zum Anschließen der Schläuche nur die mitgelieferten Fiberringe und Schlauchsiebe. Verwenden Sie keine flüssigen Dichtungsmittel.

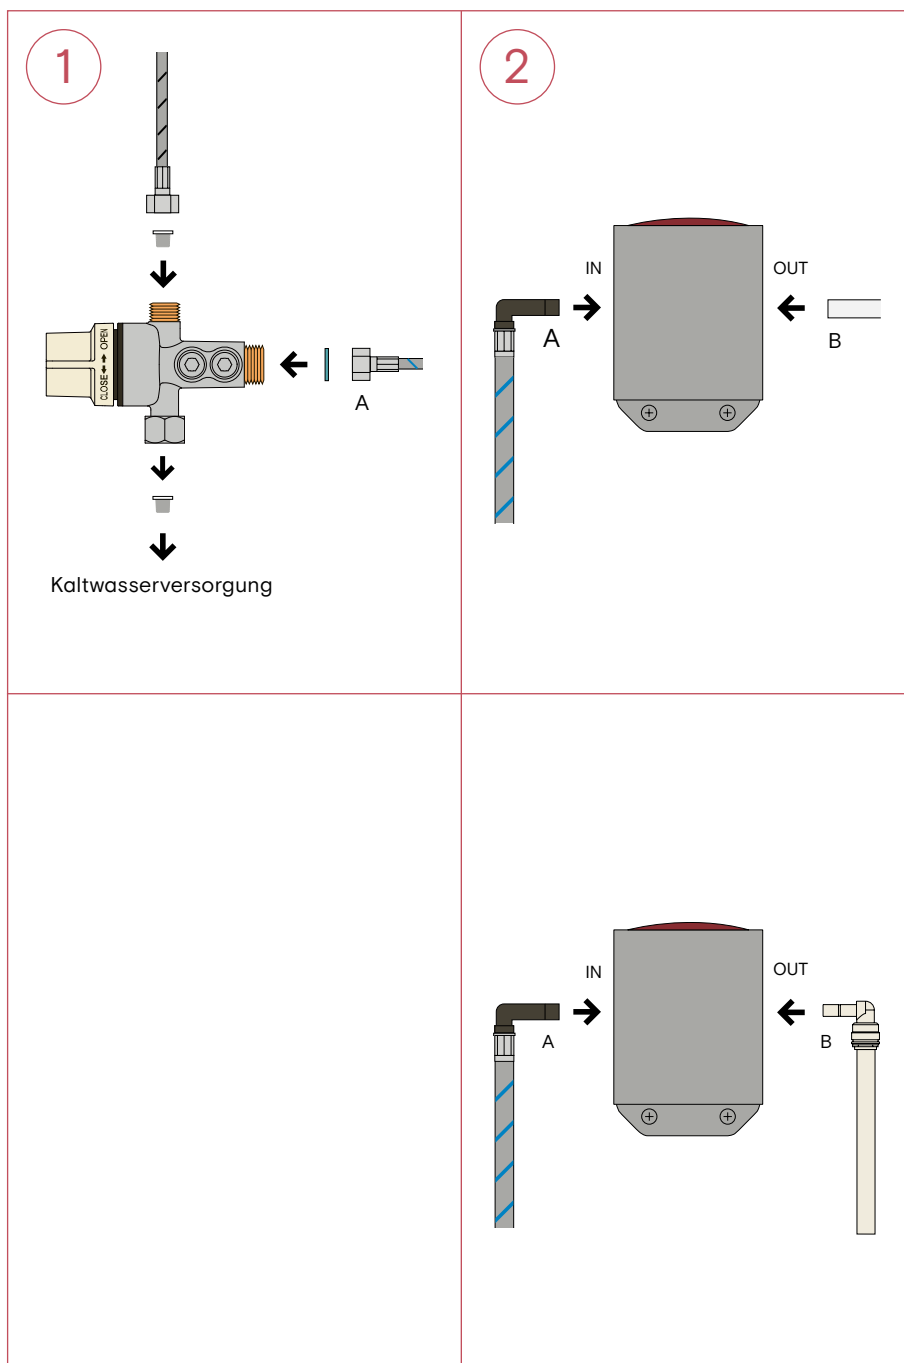

1. Anschluss des Reduzierventils

Stellen Sie die Hauptwasserzufuhr ab. Ziehen Sie den Kaltwasserzulaufschlauch vom Wasserhahn ab. Schließen Sie den Stoppfahn mit einem 3/8"-Außengewindeadapter an die Kaltwasserversorgung unter Verwendung des mitgelieferten Schlauchsiebs an. Verbinden Sie den Kaltwasserzulaufschlauch vom Wasserhahn wieder mit dem weißen Quooker-Reduzierventil unter Verwendung des anderen mitgelieferten Schlauchsiebs. Wenn Sie den Cold Water Filter mit einem Nordic single tap installieren, schrauben Sie die Abdeckkappe auf das 3/8" des Reduzierventils. Schließen Sie den blau markierten Schlauch (A) mit dem blauen Fiberring an den weißen Quooker-Reduzierventil an.

2. Anschluss der Halterung

Stecken Sie den blau markierten Schlauch (A) fest in den mit „IN“ gekennzeichneten Eingang an der Halterung. Stecken Sie den Kunststoffschlauch (B) fest in den mit „OUT“ gekennzeichneten Auslass an der Halterung.


Hinweis

Installieren Sie die Schläuche ohne Spannung und Knickstellen. Verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Winkelstück.

C

Anschluss an das Reservoir

- Achtung: Lassen Sie den Panzerschlauch abkühlen, bevor Sie ihn demontieren.
- Der Deckel verfügt über zwei Klinkensteckeranschlüsse, einen für das LED-Kabel des Wasserhahns und einen zweiten verdeckten Anschluss für den Cold Water Filter.

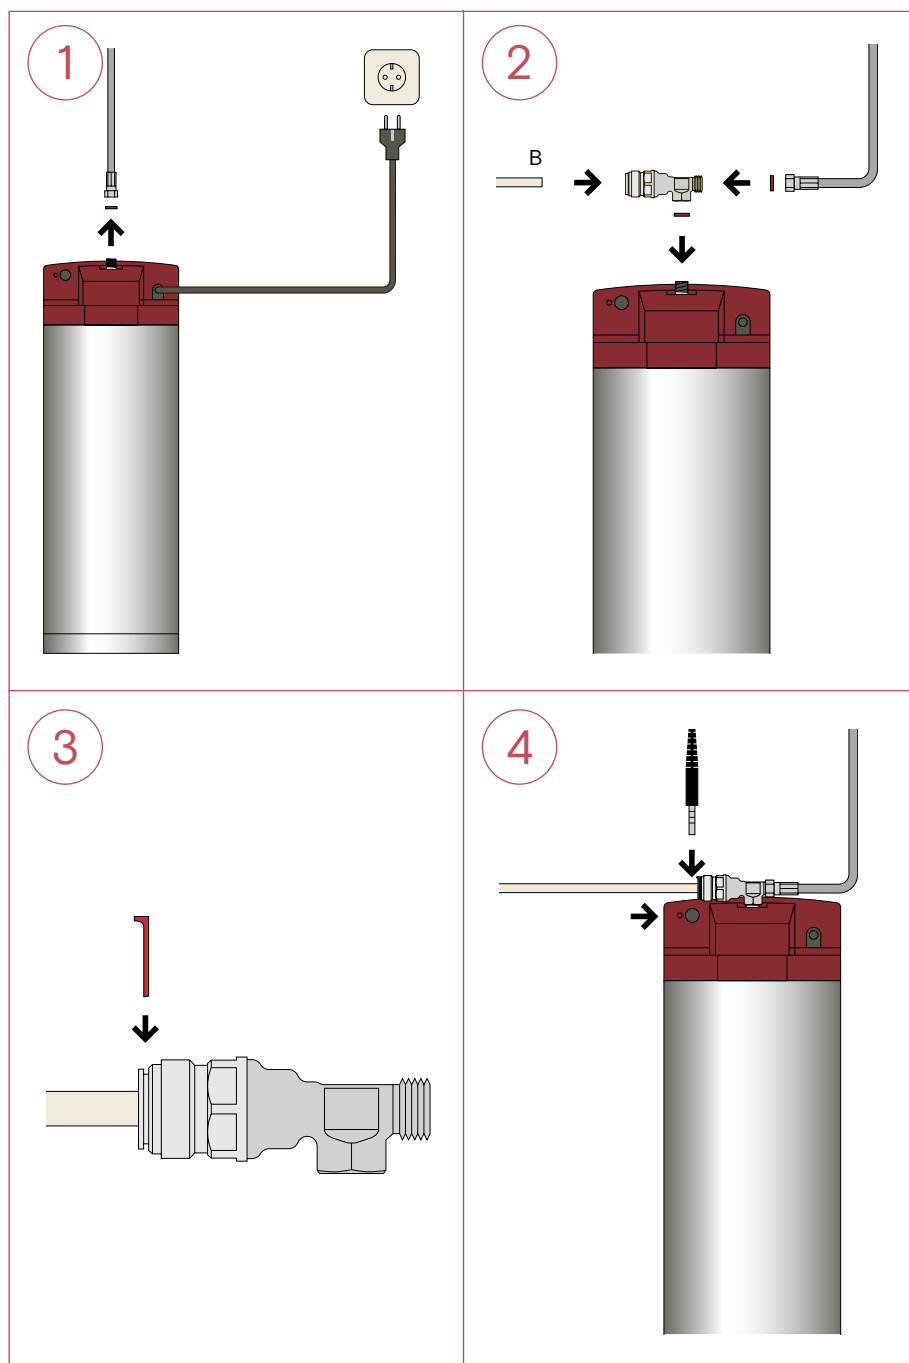

1. Lösen des Reservoirs

Lösen Sie den Panzerschlauch oben am Reservoir mit den Schlüsseln 10/12 und 14.

2. Anschluss des Reservoirs mit T-Stück

Schließen Sie das T-Stück unter Verwendung von Schlüsseln 12 und 14 und einem roten Fiberring an das Reservoir an. Schieben Sie den Kunststoffschlauch (B) fest in das T-Stück und verbinden Sie den Panzerschlauch mit dem T-Stück mit einem roten Fiberring. Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht die Stecker des Reservoirs blockieren.

3. Anbringen des Sicherungsclips

Befestigen Sie den Kunststoffschlauch mit dem Sicherungsclip.


4. Anschluss des LED-Kabels

Entfernen Sie die Schutzabdeckung aus Kunststoff vom zweiten Klinkensteckeranschluss auf der Rückseite des Deckels. Schließen Sie den Cold Water Filter an, indem Sie das LED-Kabel in den zweiten Klinkensteckeranschluss stecken. Achtung: Die mitgelieferten Kabelklemmen können für die Verlegung des LED-Kabels entlang der Schläuche verwendet werden.

D

Verwenden des Cold Water Filter

- Die Lebensdauer einer neuen Cold Water Filter-Kartusche beträgt 12 Monate.
- Nach Ablauf von 12 Monaten gibt der Cold Water Filter nach der Verwendung von gefiltertem Wasser automatisch einen Signalton ab.
- Die Durchflussmenge des gefilterten Wassers ist deutlich geringer als die des ungefilterten Wassers.

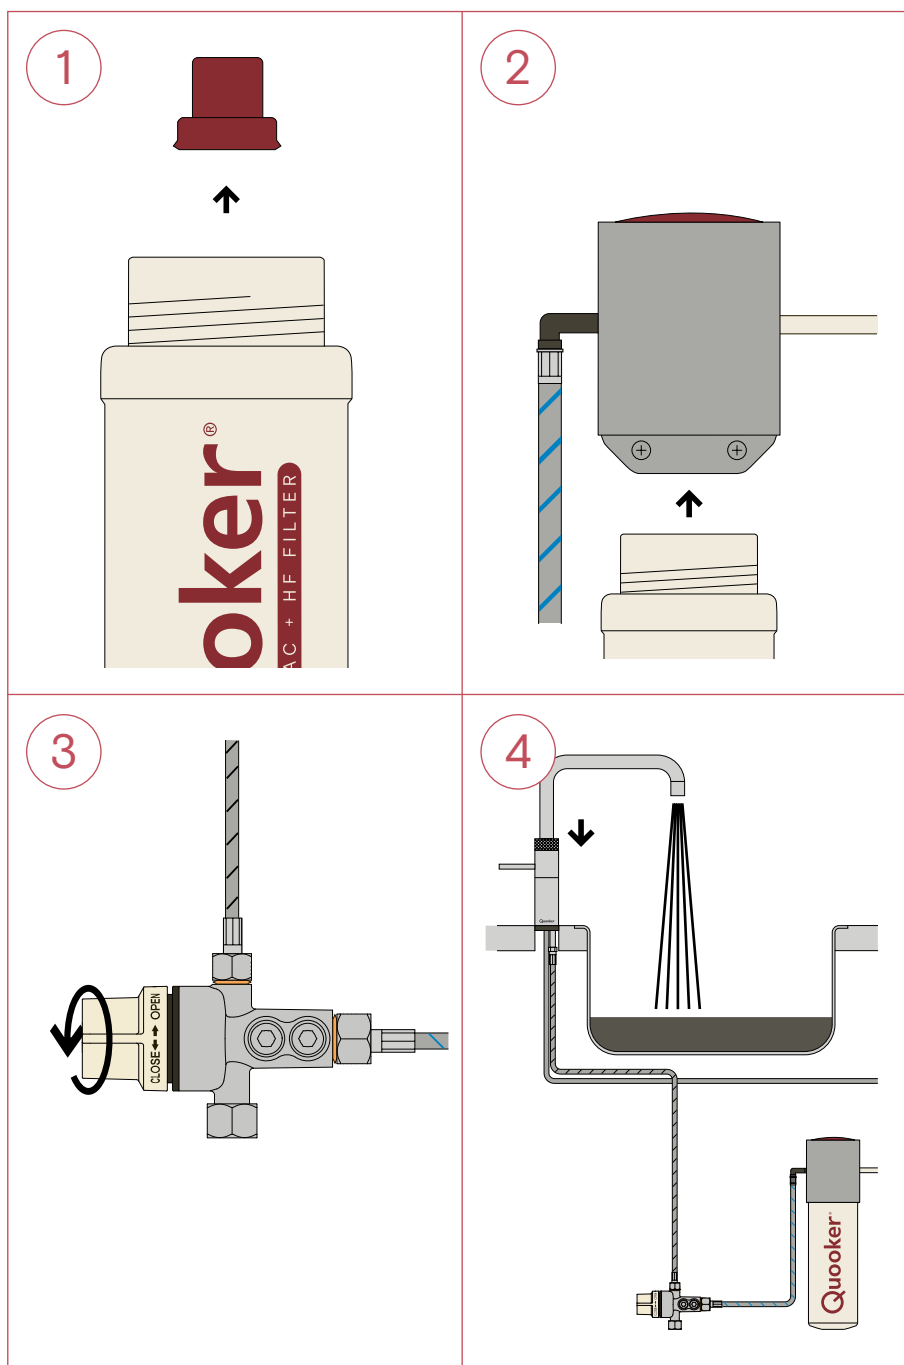

1. Vorbereiten der Kartusche

Entfernen Sie die rote Kappe von der Kartusche.

2. Einsetzen der Kartusche

Drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag ein. Überdrehen Sie diese nicht.

3. Öffnen des Reduzierventils

Öffnen Sie das Quooker-Reduzierventil, indem Sie den weißen Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4. Spülen der Kartusche

Schalten Sie die Hauptwasserversorgung ein und prüfen Sie, ob undichte Stellen vorhanden sind. Schließen Sie das Reservoir an der Steckdose an und schalten Sie es ein. Um gefiltertes Wasser auszugeben, halten Sie den Bedienring gedrückt, bis sich der LEDRing blau färbt, und drehen Sie dann den Bedienring. Lassen Sie das Wasser vor dem Gebrauch zwei Minuten lang durch die Kartusche laufen. Anfangs fließt schwarzes Wasser aus. Dabei handelt es sich um Kohlenstoffrückstände aus dem Filter, die völlig unbedenklich sind. Wenn die Cold Water Filter-Funktion nicht sofort verfügbar ist, schalten Sie das Quooker-System aus und wieder ein.

Quooker®