



Kijk je liever een video?

Scan de QR-code of ga naar quooker.be/support/instructie-videos
voor snelle toegang tot de installatievideo's.

Installatiehandleiding

CUBE

Welkom bij de Quooker-familie.

Lees vóór het installeren van de CUBE deze handleiding zorgvuldig door. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met technische basiskennis. Als een deel van het installatieproces onduidelijk is of als je verdere vragen hebt, neem dan contact op met klantenservice van Quooker. Deze handleiding is ook beschikbaar via quooker.be/support/installatiehandleidingen.

Veilige werking	4
Installatievereisten	5
Praktische achtergrondinformatie	6
Technische specificaties	7
Inhoud van de verpakking	8

Alle kraan- en reservoirinstallaties

Nordic Twintaps of Nordic Single tap met PRO3	10
Nordic Twintaps of Nordic Single tap met COMBI	12
Nordic Twintaps of Nordic Single tap met COMBI+	14
Fusion/ Front met PRO3	16
Fusion/ Front met COMBI	18
Fusion/ Front met COMBI+	20
Flex met PRO3	22
Flex met COMBI	24
Flex met COMBI+	26
Opstartproces	28
CUBE-instellingen	28
Foutcodes	29
CUBE loskoppelen	30
Heb je nog vragen?	31

Veilige werking

De Quooker-kraan kan worden gebruikt door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, mits ze worden begeleid of een instructie hebben gehad over veilig gebruik van het apparaat.

Informeer personen die nog onbekend zijn met het Quooker-systeem over veilig gebruik en de mogelijke gevaren verbonden aan het gebruik van de kokend-waterkraan. Het Quooker-systeem is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke situaties.

Let op: foutief gebruik kan leiden tot letsel of schade aan de gezondheid. Voorkom dat kinderen de kraan als speelgoed gebruiken en laat kinderen niet zonder toezicht het product schoonmaken of onderhouden. Houd de stekker buiten het bereik van kleine kinderen.

Om een goede waterkwaliteit te garanderen, moet het water dat in de CUBE is opgeslagen volledig worden ververs als er veertien dagen of langer geen bruisend of gekoeld water is getapt. Spoel je CUBE door te klikken op 'Instellingen' en vervolgens op 'CUBE spoelen'. Volg de verdere stappen op het display. Hierdoor wordt het CUBE-reservoir opnieuw gevuld met vers water, wat een optimale waterkwaliteit garandeert. De temperatuur van het bruisend en gekoeld water kan niet worden veranderd.

Voorzichtig

- Zorg er bij de installatie van het apparaat voor dat het netsnoer niet is afgeknelld of beschadigd.
- Houd ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.
- Plaats geen verlengsnoer met stekkerdozen of voedingsadapters in de buurt van de achterkant van het apparaat.



Waarschuwing: brandgevaar.

De compressor gebruikt een brandbaar koelmiddel.

Sluit de CUBE niet aan als deze beschadigd is. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties of schadelijk zijn voor het milieu. Bij het afvoeren van de apparatuur moeten de compressor en het koelmiddel in het compressorsysteem op de juiste en een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Lees de volgende informatie voordat je met de installatie begint.

Conformiteitsverklaring

Onze producten worden met grote zorg ontworpen, getest en beoordeeld om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle toepasselijke regels en wettelijke vereisten. De volledige conformiteitsverklaring voor onze producten is beschikbaar op quooker.be.

CO₂-cilinders

De CO₂-cilinders bevatten gas onder druk en kunnen ontploffen bij verwarming. Niet aan de zon blootstellen. Bewaar en gebruik in een rechtopstaande positie naast de CUBE. Gebruik alleen Quooker CO₂-cilinders. Bij het gebruik van CO₂-cilinders van derden is er geen garantie op een luchtdichte afdichting, waardoor CO₂ kan lekken in je kast. Dit kan leiden tot onveilige situaties en een lagere kwaliteit of opbrengst van het bruisend water. Volg te allen tijde de veiligheidsinstructies op de huls van de CO₂-cilinder.

Garantie

De Quooker CUBE en het Quooker-systeem worden geleverd met 24 maanden garantie. Deze garantie omvat reparatie of vervanging van defecte onderdelen en servicekosten. De garantie kan worden beïnvloed door onjuiste installatie of onderhoud, verkeerd gebruik, of externe factoren zoals de kwaliteit van het leidingwater of kalk. Garantiediensten moeten worden uitgevoerd door Quooker Service of een Quooker Service-partner en worden uitgevoerd met originele Quooker-onderdelen of accessoires. Onze volledige garantievoorwaarden zijn te vinden op onze website.


Installatievereisten

Positionering van de CUBE


Zorg ervoor dat de CUBE voldoende ruimte heeft. Houd er bij de installatie van de CUBE rekening mee dat de CUBE goed bereikbaar moet zijn voor service en onderhoud. Plaats geen voorwerpen op de CUBE. Aan de achterkant van de CUBE moet minimaal 10 cm worden vrijgehouden zodat warme lucht kan ventileren. We raden aan om aan weerszijden minimaal 2 cm extra ruimte te laten. De CUBE moet binnen 70 cm van het Quooker-reservoir worden geplaatst. Voor grotere afstanden kan een CUBE verlengset gebruikt worden.

Ventilatie in het keukenkastje

Voor een optimale werking van de CUBE moet het keukenkastje waarin hij wordt geïnstalleerd goed geventileerd kunnen worden. Let hierop voor zowel de afvoer van warme lucht als de aanvoer van schone lucht. Er moet daarom een opening van ongeveer 20 × 20 cm (400 cm²) worden gemaakt in het achterpaneel of een gelijkwaardige opening in de bodemplaat, beginnend op 5 cm vanaf de onderkant van het kastje (ter hoogte van de ventilator aan de achterkant van de CUBE).

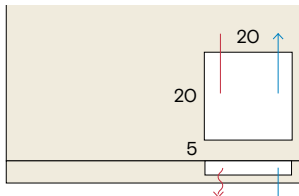

Vooraanzicht

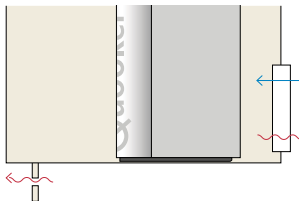


Extra geaard stopcontact

Voor de installatie van het Quooker-reservoir en de CUBE zijn twee geaarde stopcontacten Type F (EU) van 16 ampère nodig. Als er geen vrij stopcontact beschikbaar is, kan de Quooker powerswitch worden gebruikt. De aansluitwaarde van de CUBE is 100 W. Gebruik alleen het losse netsnoer dat is meegeleverd. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door een identiek netsnoer. Neem contact op met Quooker voor een vervangend netsnoer.

CUBE-filter

De CUBE is voorzien van een tweevoudig actief koolstoffilter en een hollow fiber filter. Om hygiënische redenen moet het filterpatroon minstens elke 12 maanden worden vervangen, ongeacht de hoeveelheid water die is gebruikt. Installeer de filterbeugel op een gemakkelijk bereikbare plek in je keukenkastje. Volg de instructies op pagina 9 van deze handleiding voor een stapsgewijze uitleg.

Front-kraan




De Front-kraan wordt standaard geleverd met een vergrendelingspen die de CUBE-functies blokkeert. Draai de pen tegen de klok in los vanaf de onderkant van de kraan voor installatie. Controleer of dit gelukt is door aan de bedieningsknop te draaien. Wanneer je de bedieningsknop hoort klikken, is de CUBE ontgrendeld. Klik daarna de bedieningsknop terug naar de beginpositie.

Flex-kraan

Voor Flex-kranen met een serienummer dat begint met TFL:

Standaard is de Flex uitgerust met een vergrendeling die de CUBE-functies blokkeert. Ontgrendel voor de installatie de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool.

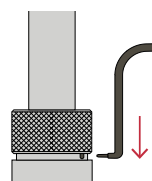

Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag. Controleer of dit gelukt is door aan de bedieningsknop te draaien. Wanneer je de bedieningsknop hoort klikken, is de CUBE ontgrendeld. Klik daarna de bedieningsknop terug naar de beginpositie.



Scan de QR-code voor een videotutorial.

Voor Flex-kranen met een serienummer dat begint met TFX:


Je hoeft je kraan niet te ontgrendelen om de CUBE-functies te kunnen gebruiken.

Praktische achtergrondinformatie


Hoe de Quooker CUBE werkt

Deze handleiding is gebaseerd op een Quooker-systeem dat al is geïnstalleerd. Voor instructies over het installeren van het Quooker-reservoir en de kraan, kun je de handleiding raadplegen die bij het Quooker-reservoir is inbegrepen.

Met de Quooker CUBE kun je naast koud, warm en kokend water ook gefilterd gekoeld en gefilterd bruisend water uit de Quooker-kraan tappen. De Quooker CUBE kan alleen worden gebruikt met Quooker-kranen en -reservoirs met een bepaald serienummer. Alleen reservoirs met een serienummer met een W erin of die beginnen met een R en kranen met een serienummer met een W erin of die beginnen met een T kunnen worden gebruikt in combinatie met een CUBE.

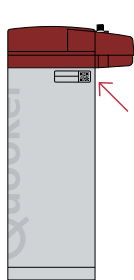

Locatie
serienummer
reservoir

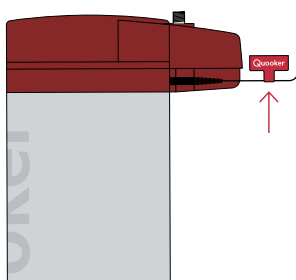

Locatie
serienummer
kraan

De led-ring op de kraan geeft een constant rood licht wanneer er kokend water wordt getapt of wanneer het Quooker-reservoir opwarmt. De ring kleurt blauw wanneer er gekoeld, gefilterd water wordt getapt, en knippert blauw wanneer er gekoeld bruisend water wordt getapt. De Quooker CUBE is voorzien van een Quooker CO₂-cilinder die is gevuld met voldoende koolzuur voor circa 60 liter bruisend water.

De CUBE heeft een reservoir van 0,6 liter voor bruisend water en een reservoir van 1,6 liter voor gekoeld water. Wanneer je bruisend water tapt, vult de CUBE zichzelf aan met gekoeld water, zodat er maximaal 2,4 liter bruisend water tegelijk beschikbaar is. Alleen Quooker CO₂-cilinders kunnen worden gebruikt, omdat ze speciaal zijn ontwikkeld voor de Quooker CUBE. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het bruisend water en de veiligheid van het product garanderen. Wanneer al het water uit de watertoevoer van de CUBE is getapt, duurt het ongeveer 30 minuten voordat het bruisend en gekoelde water volledig is afgekoeld.

Installatie

Om de CUBE te installeren, moet je hem kunnen aansluiten op de waterleiding en heb je een vrij geaard stopcontact Type F (EU) van 16 ampère nodig. Als er geen vrij stopcontact beschikbaar is, kan de Quooker powerswitch worden gebruikt.

De CUBE wordt geleverd met een aansluitset, inclusief het CO₂-reducerventiel en de CO₂-cilinder. Volg voor de installatie altijd de voorgeschreven methode in deze handleiding. Het wordt niet aangeraden om de CUBE en het Quooker-reservoir aan te sluiten op een omgekeerde osmose-installatie of een waterontharder met een pH-verlagende werking. Deze systemen kunnen een negatieve invloed hebben op de levensduur van het Quooker-systeem als ze geen constante zuurgraad tussen 7 en 8,5 pH kunnen garanderen.

Onderhoud

Quooker raadt aan om de ventilator elk jaar met een borstel of stofzuiger schoon te maken. De ventilator bevindt zich aan de achterkant van de CUBE, onderaan het achterpaneel.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen of heb je een probleem met je CUBE, ga dan naar quooker.be of gebruik onze zelfservice op quooker.be/support/zelf-service. Staat het antwoord op je vraag niet op onze website, log dan in op je Mijn Quookeraccount of maak eenvoudig een Mijn Quookeraccount aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.







Technische specificaties

Reservoir	CUBE
Capaciteit	100 W/220 – 240 V/50 Hz
Gefilterd watercapaciteit ¹	2,4 liter / minuut
Bruisend watercapaciteit ¹	2 liter / minuut
Stand-by verbruik ¹	5 W
Afkoeltijd ¹	30 minuten (eerste keer 40 minuten)
Hoogte	50 cm
Breedte	15,3 cm (22,3 cm inclusief CO ₂ -cilinder)
Diepte	27 cm (34 cm inclusief CO ₂ -cilinder)
Minimale waterleidingdruk	200 kPa (2 bar)
Maximale waterleidingdruk ²	600 kPa (6 bar)
Maximale CO ₂ -druk	400 kPa (4 bar)
Koelmiddel	R600a 32 g
Klimaatklasse	N (16 °C–32 °C)
IP-klasse	IP21
Waterfilter	Geactiveerde koolstof- en hollow fiber filters

1 Deze waarden zijn gemiddelden.

2 In combinatie met de waterafsluiter inclusief reduceerventiel.

Inhoud van de verpakking

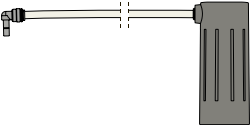 CUBE	 filter cartridge	 CO₂-cilinder
 netsnoer	 filterbeugel	 CO₂-reducerventiel met transparante kunststof slang
 communicatiekabel	 witte slang	 magnetische cilinderhouder
 T-stuk	 schroeven	 wit Quooker reduceerventiel (QRV)
 blauw gestreepte inlaatslang	 haakse koppelingen	 meerdere fiberringen en zeefjes*
 wit gestreepte uitlaatslang	 veiligheidsklemmen	

Installatie van de filterbeugel

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier

1 Plaats de filterbeugel


Plaats de beugel minstens 50 mm onder de gootsteen of het werkblad, met minimaal 400 mm ruimte tussen de onderkant van de beugel en de bodem van het kastje.

2 Bevestig de filterbeugel

Draai een schroef in de gekozen plek en bevestig de filterbeugel. Zorg ervoor dat de beugel netjes recht naar beneden hangt. Zet de beugel vast met de twee overgebleven schroeven.

3 Installeer het filter

Verwijder de rode dop van de filter cartridge. Draai vervolgens het filter in de filterbeugel door het tegen de klok in te draaien totdat het stopt. Draai het niet te strak aan.

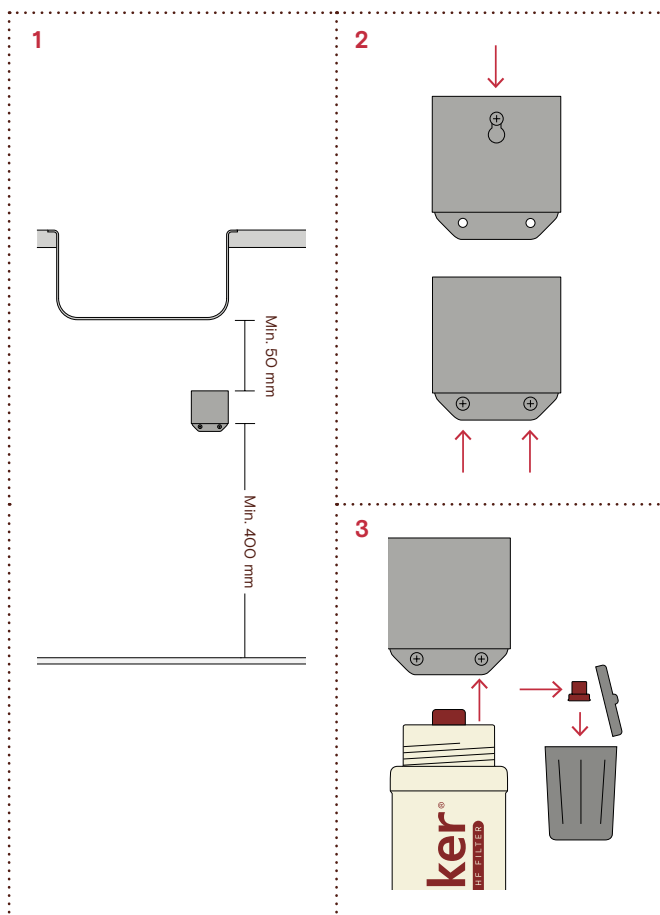

Nordic Twintaps of Nordic Single tap

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
 - Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
 - Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
 - Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

PRO3

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
 - 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
 - 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.
- Let op:** Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.
- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
 - 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.
- Let op:** de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.
- De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**
- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
 - 14 Houd het CO₂-reducereventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducereventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.
 - 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
- Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
 - Open de witte QRV.
 - Controleer op lekkages.
 - 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
 - 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 15 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

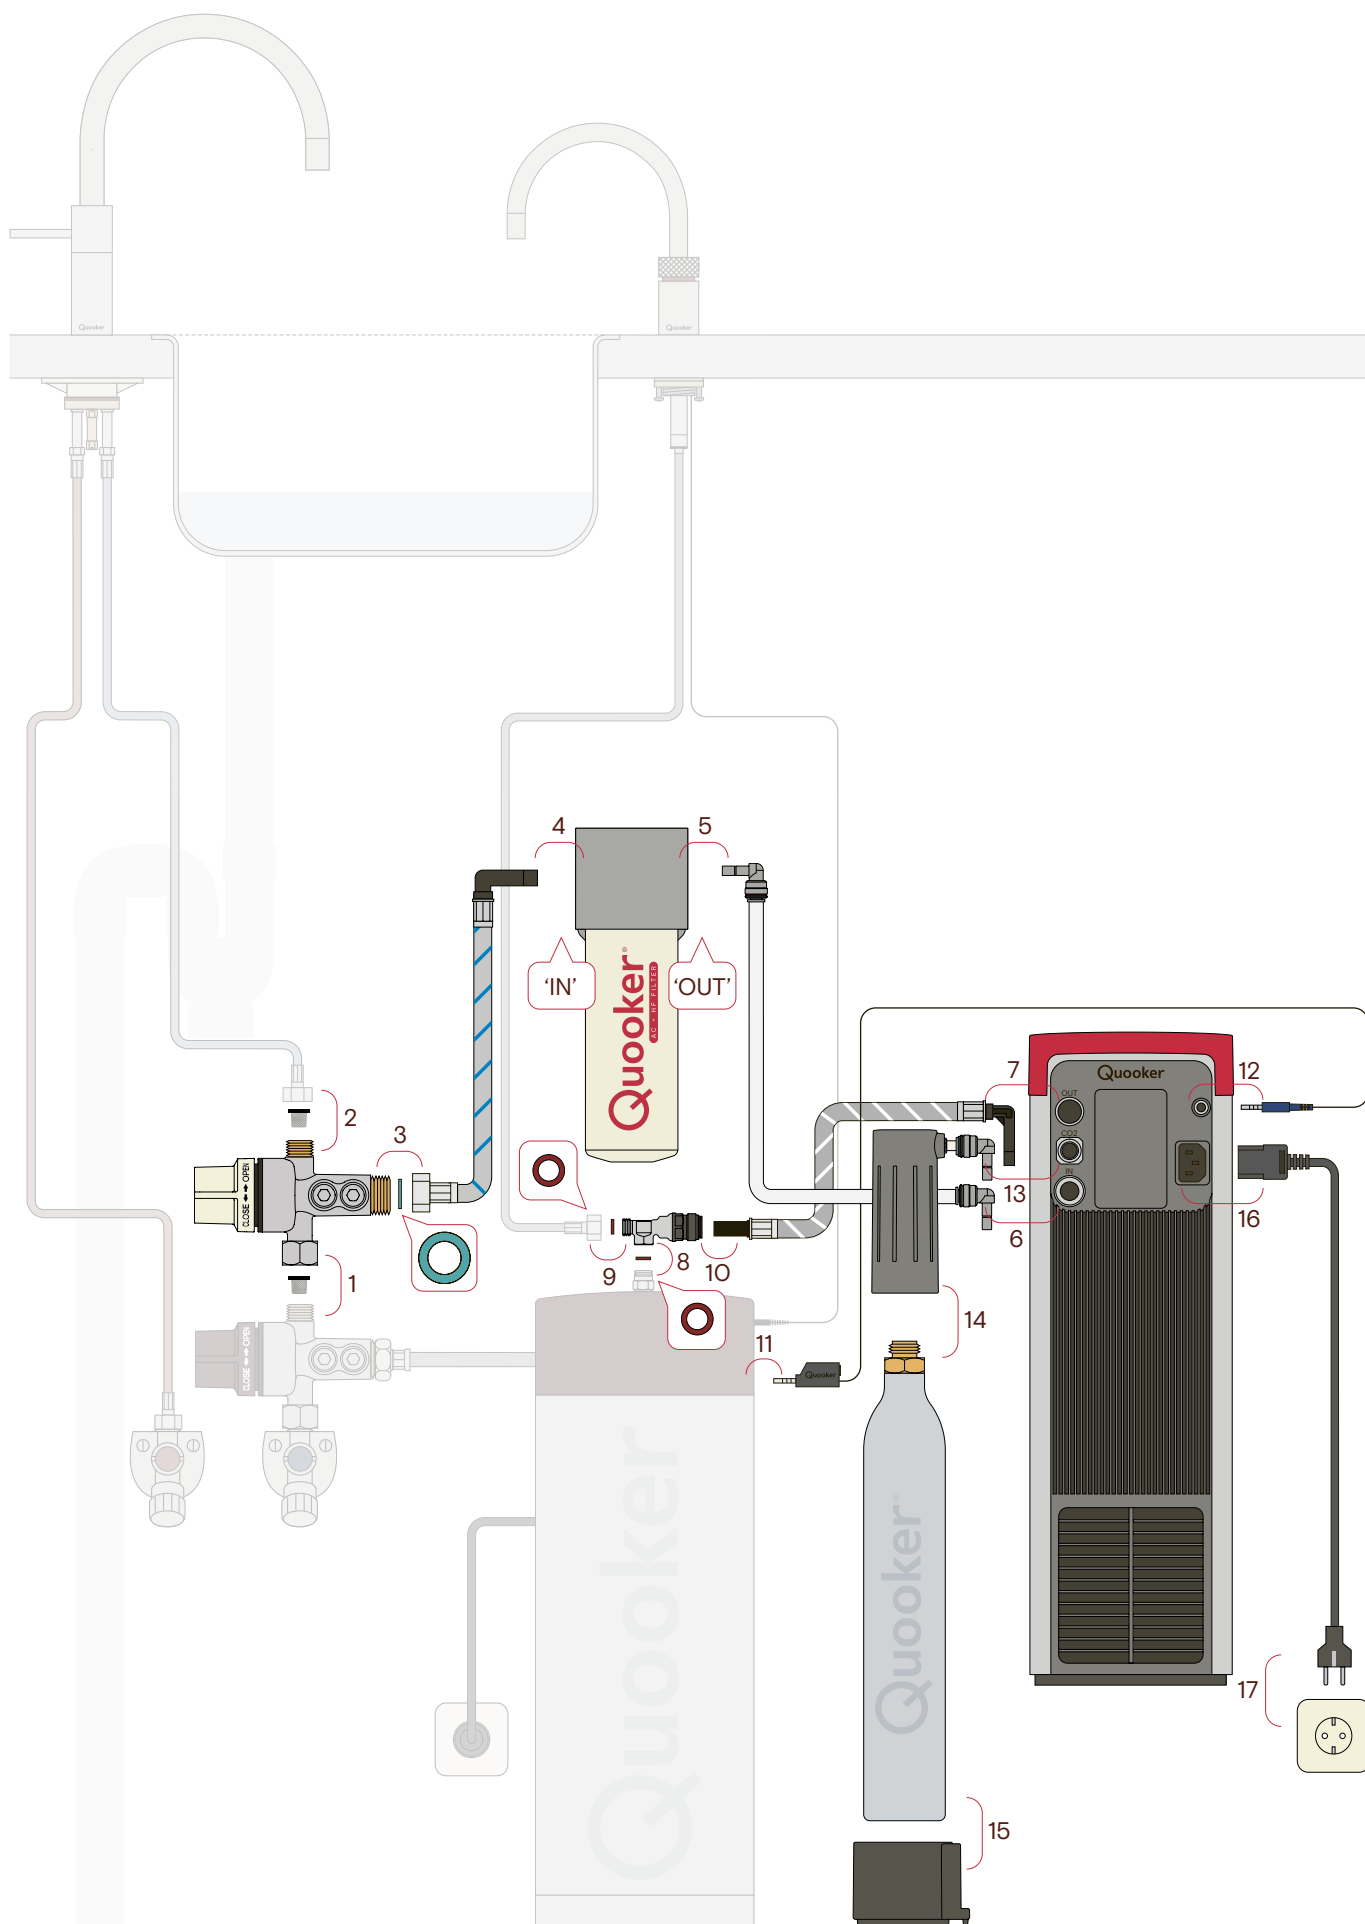

Nordic Twintaps of Nordic Single tap

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
- Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
- Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
- Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

COMBI

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducerventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducerventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

- beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.
- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
 - Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
 - Open de witte QRV.
 - Controleer op lekkages.
 - 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
 - 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 20 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

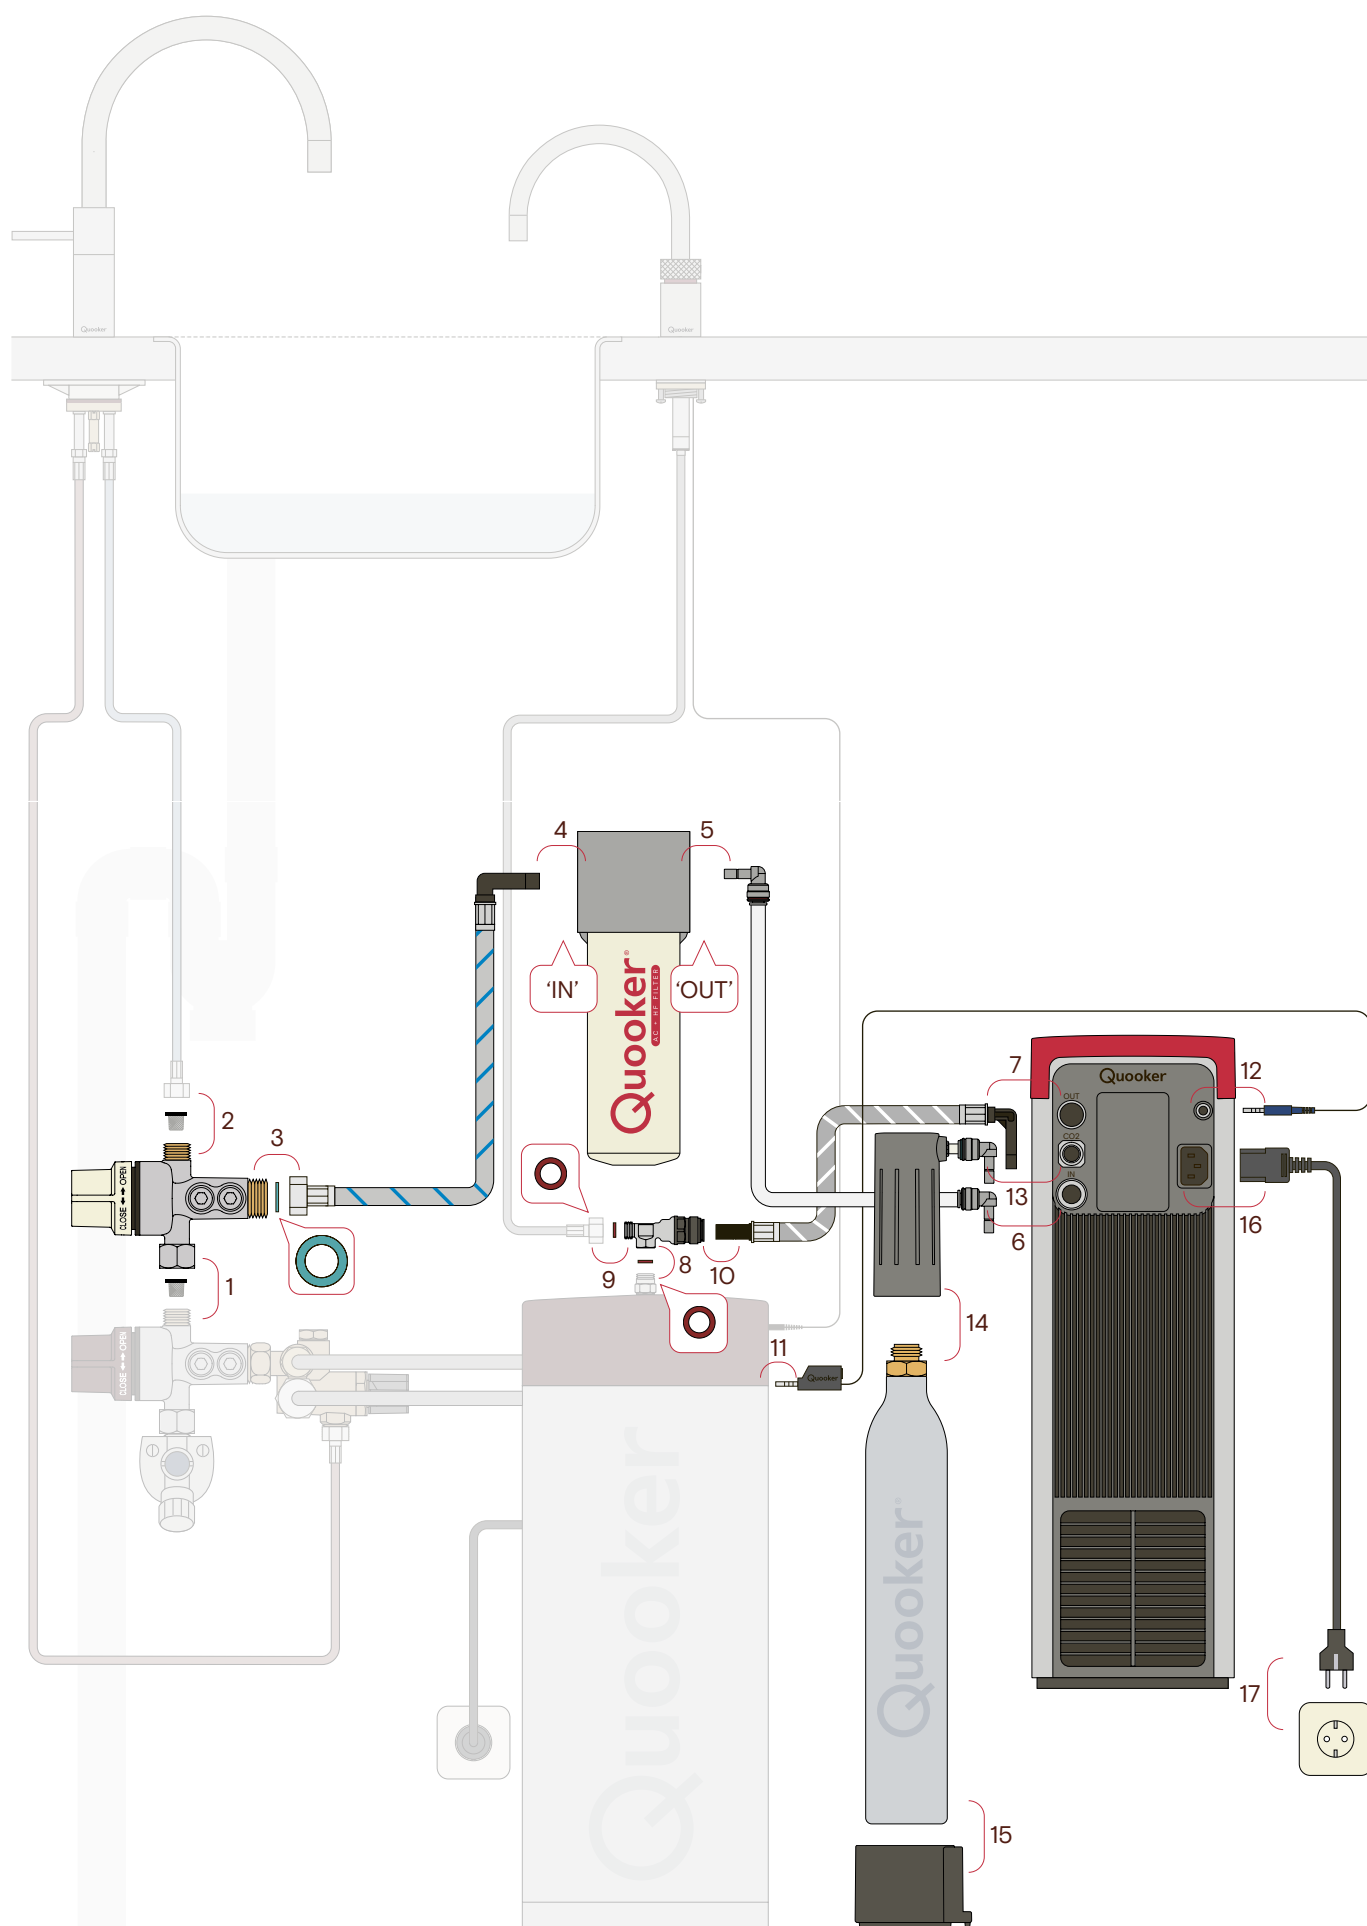

Nordic Twintaps of Nordic Single tap

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
 - Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
 - Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
 - Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

COMBI+

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
 - 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
 - 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.
- Let op:** Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.
- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
 - 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.
- Let op:** de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.
- De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**
- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
 - 14 Houd het CO₂-reducieerventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducieerventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.
 - 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
- Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
 - Open de witte QRV.
 - Controleer op lekkages.
 - 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
 - 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 20 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

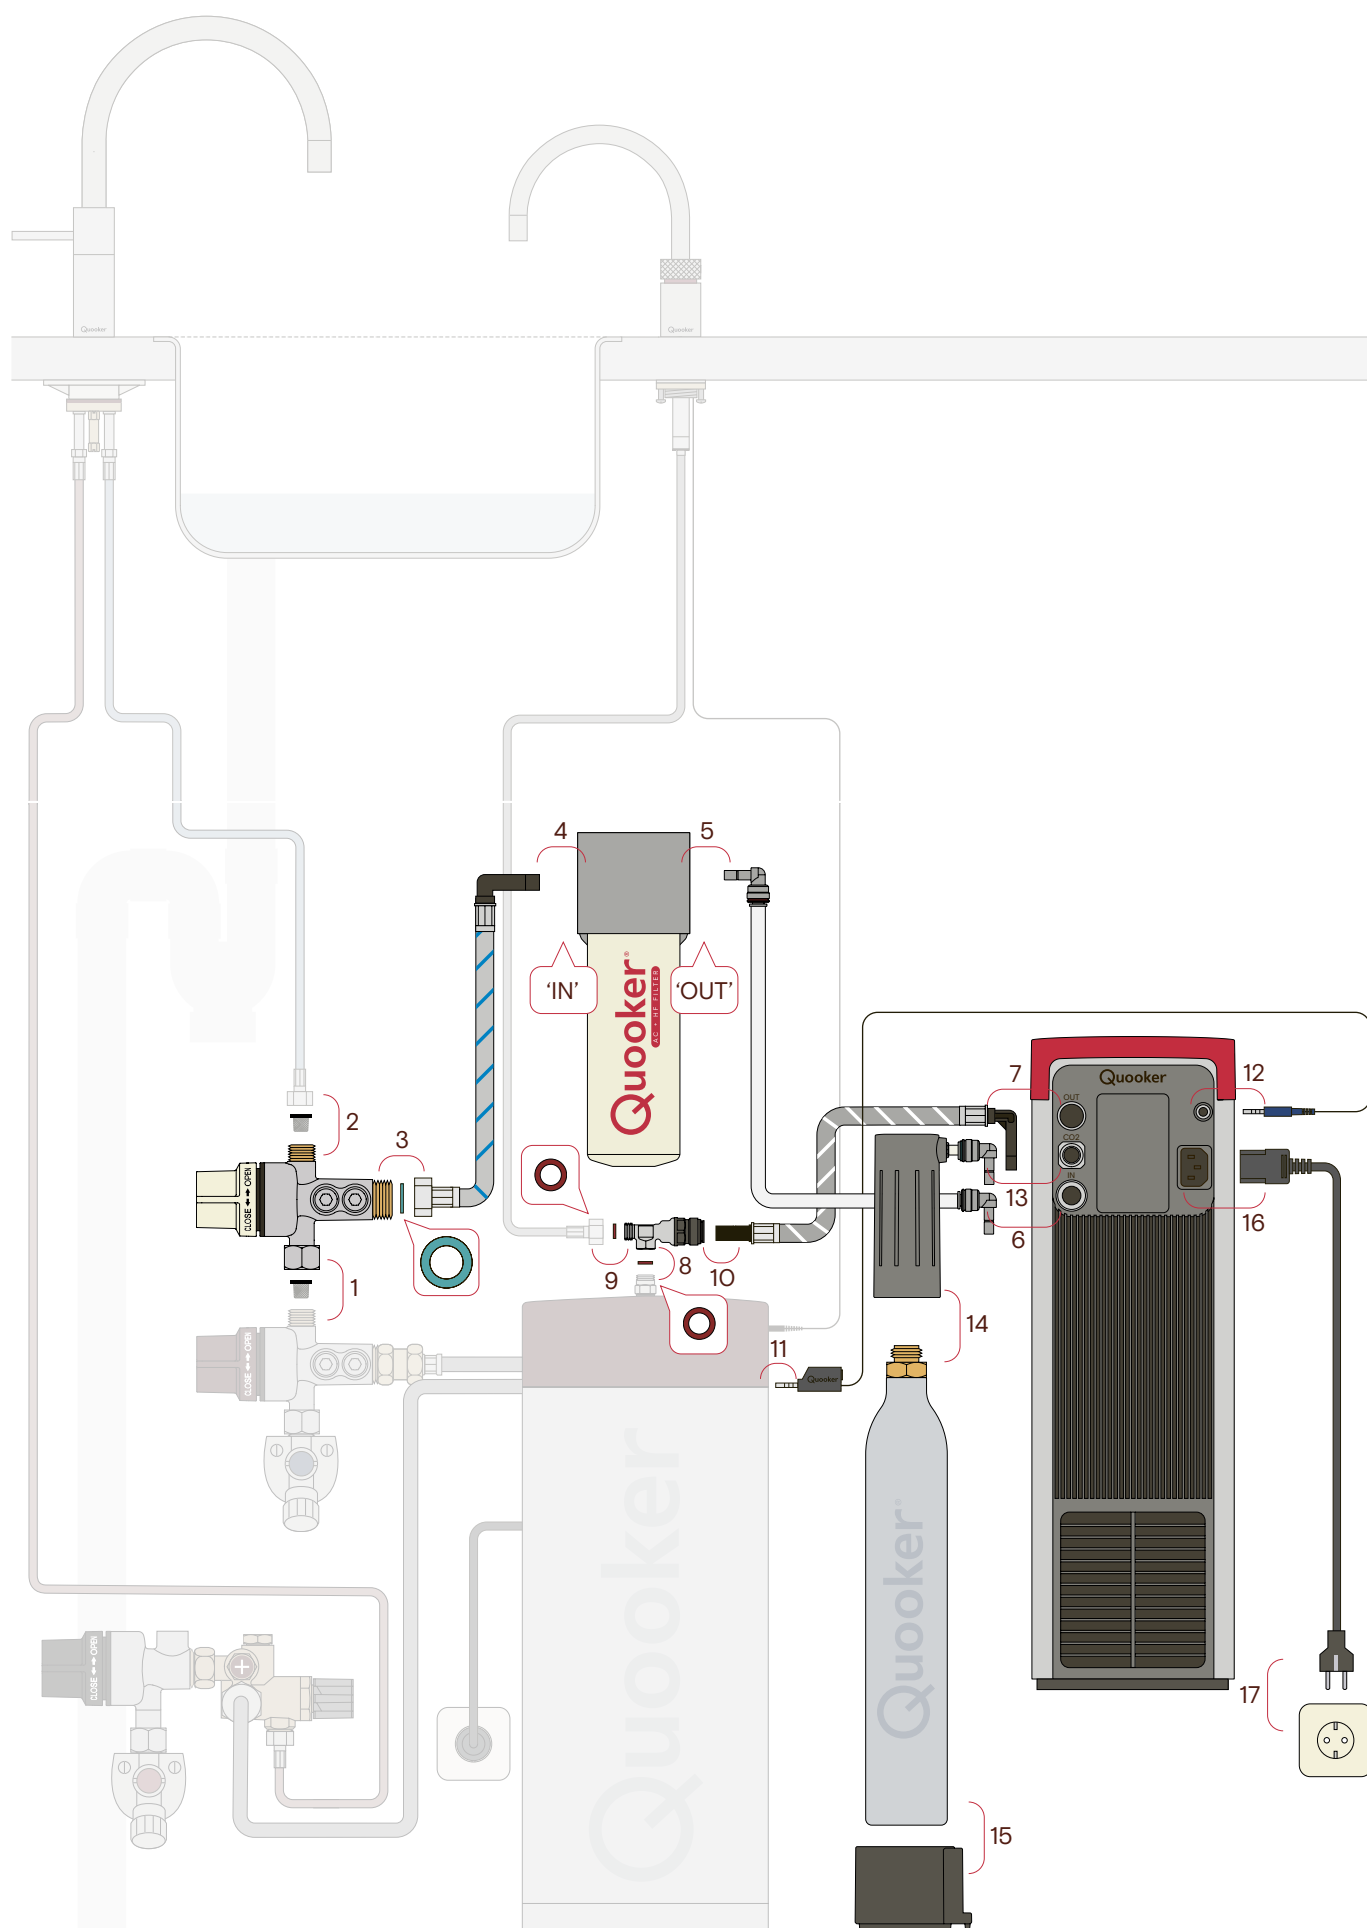

Fusion / Front

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
 - Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
 - Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
 - Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- * Bij installatie van een Front-kraan: zorg ervoor dat de pen aan de onderkant van de kraan is verwijderd, zoals in de afbeelding wordt getoond.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

PRO3

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducereventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducereventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.

- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
- Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
- Open de witte QRV.
- Controleer op lekkages.
- 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
- 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 15 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

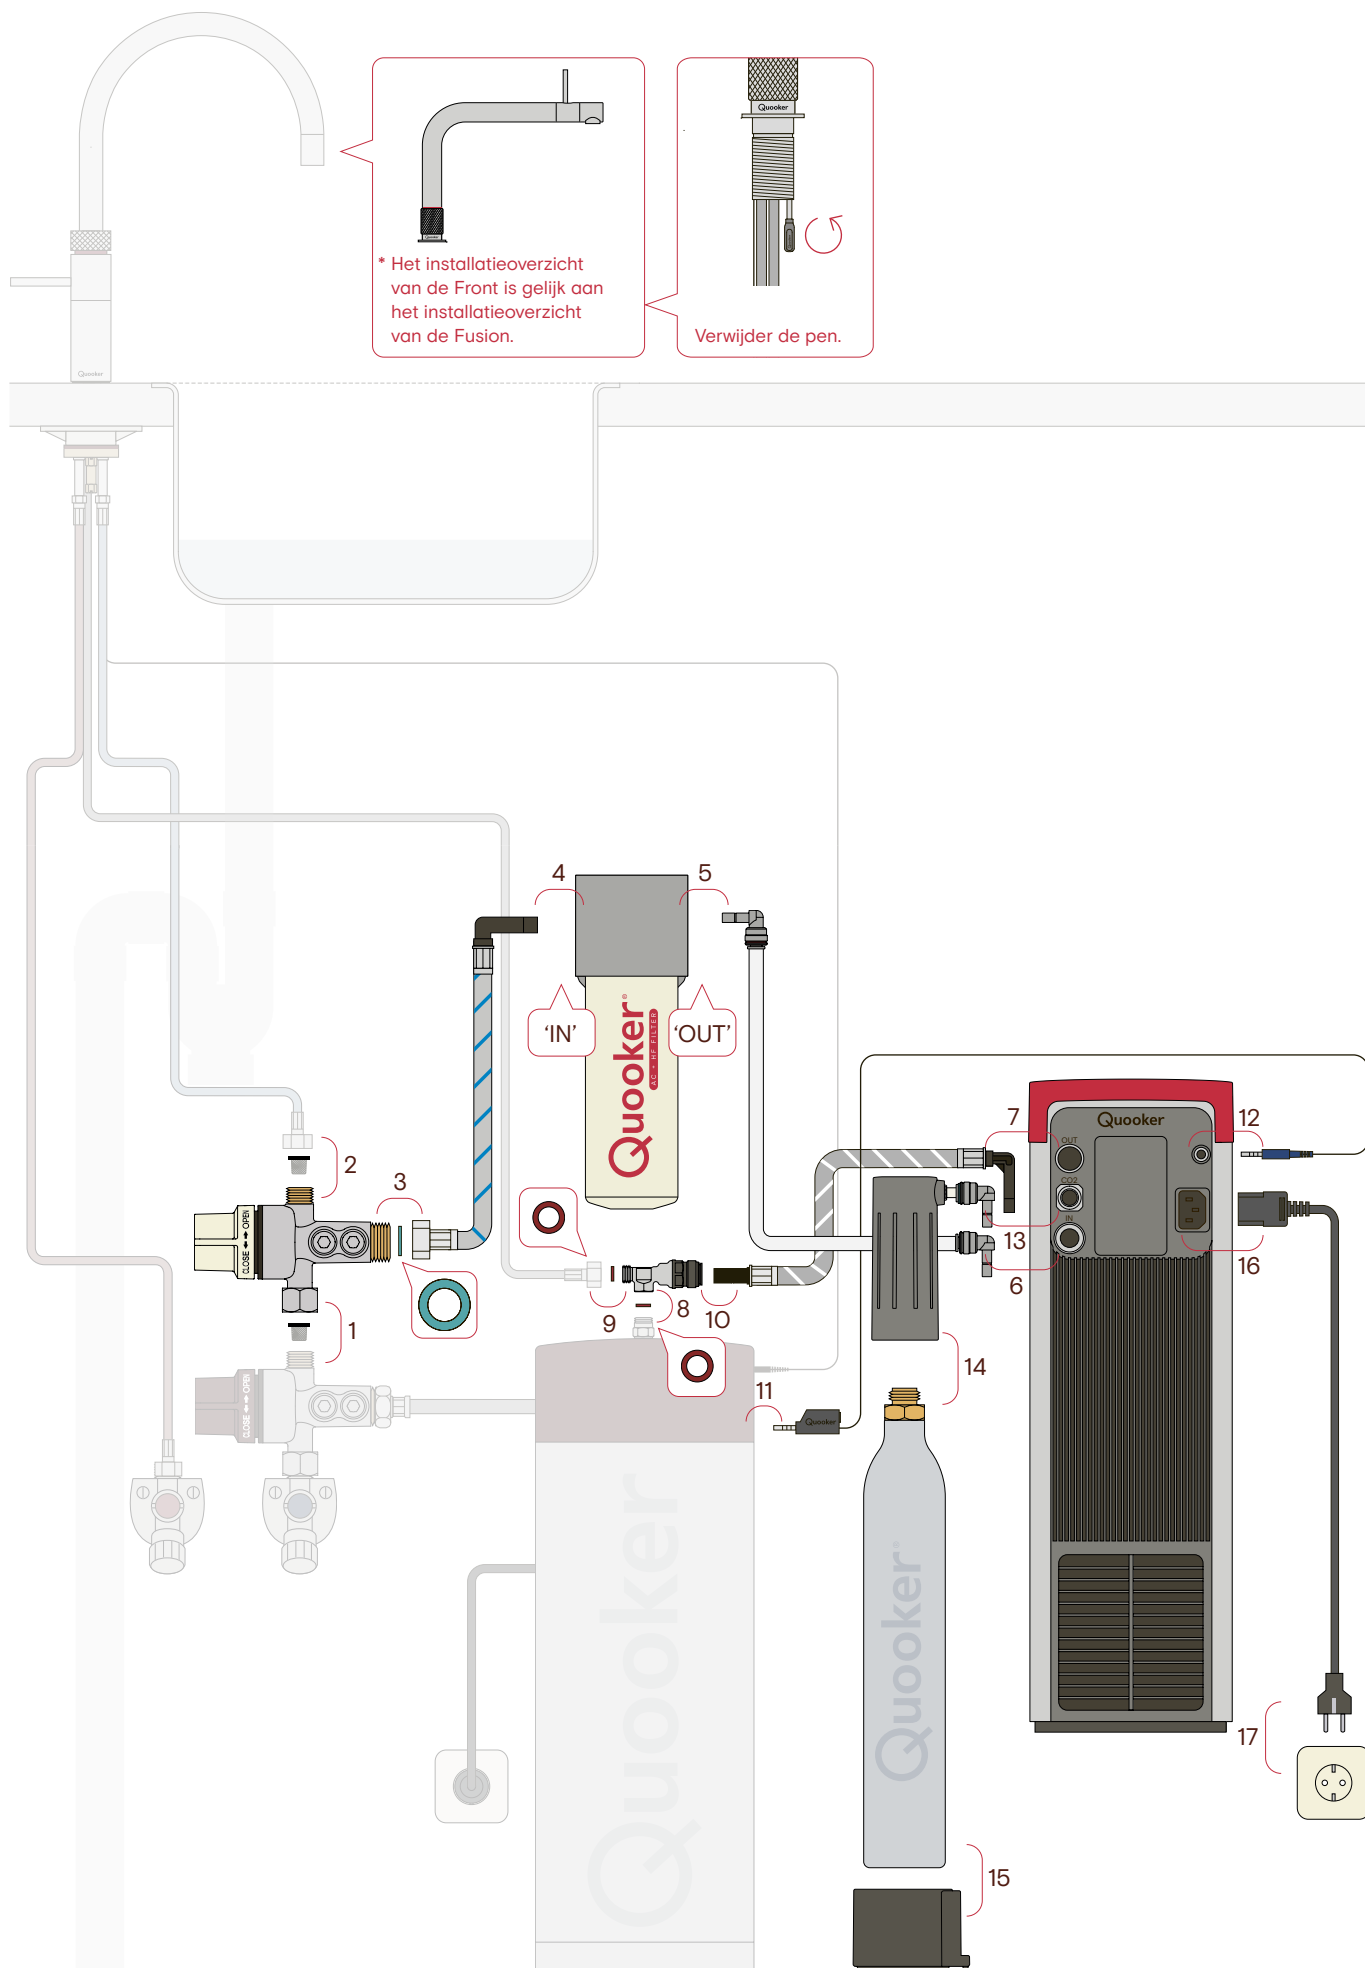

Fusion / Front

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
 - Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
 - Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
 - Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- * Bij installatie van een Front-kraan: zorg ervoor dat de pen aan de onderkant van de kraan is verwijderd, zoals in de afbeelding wordt getoond.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

COMBI

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducieerventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducieerventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.

- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
- Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
- Open de witte QRV.
- Controleer op lekkages.
- 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
- 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 20 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

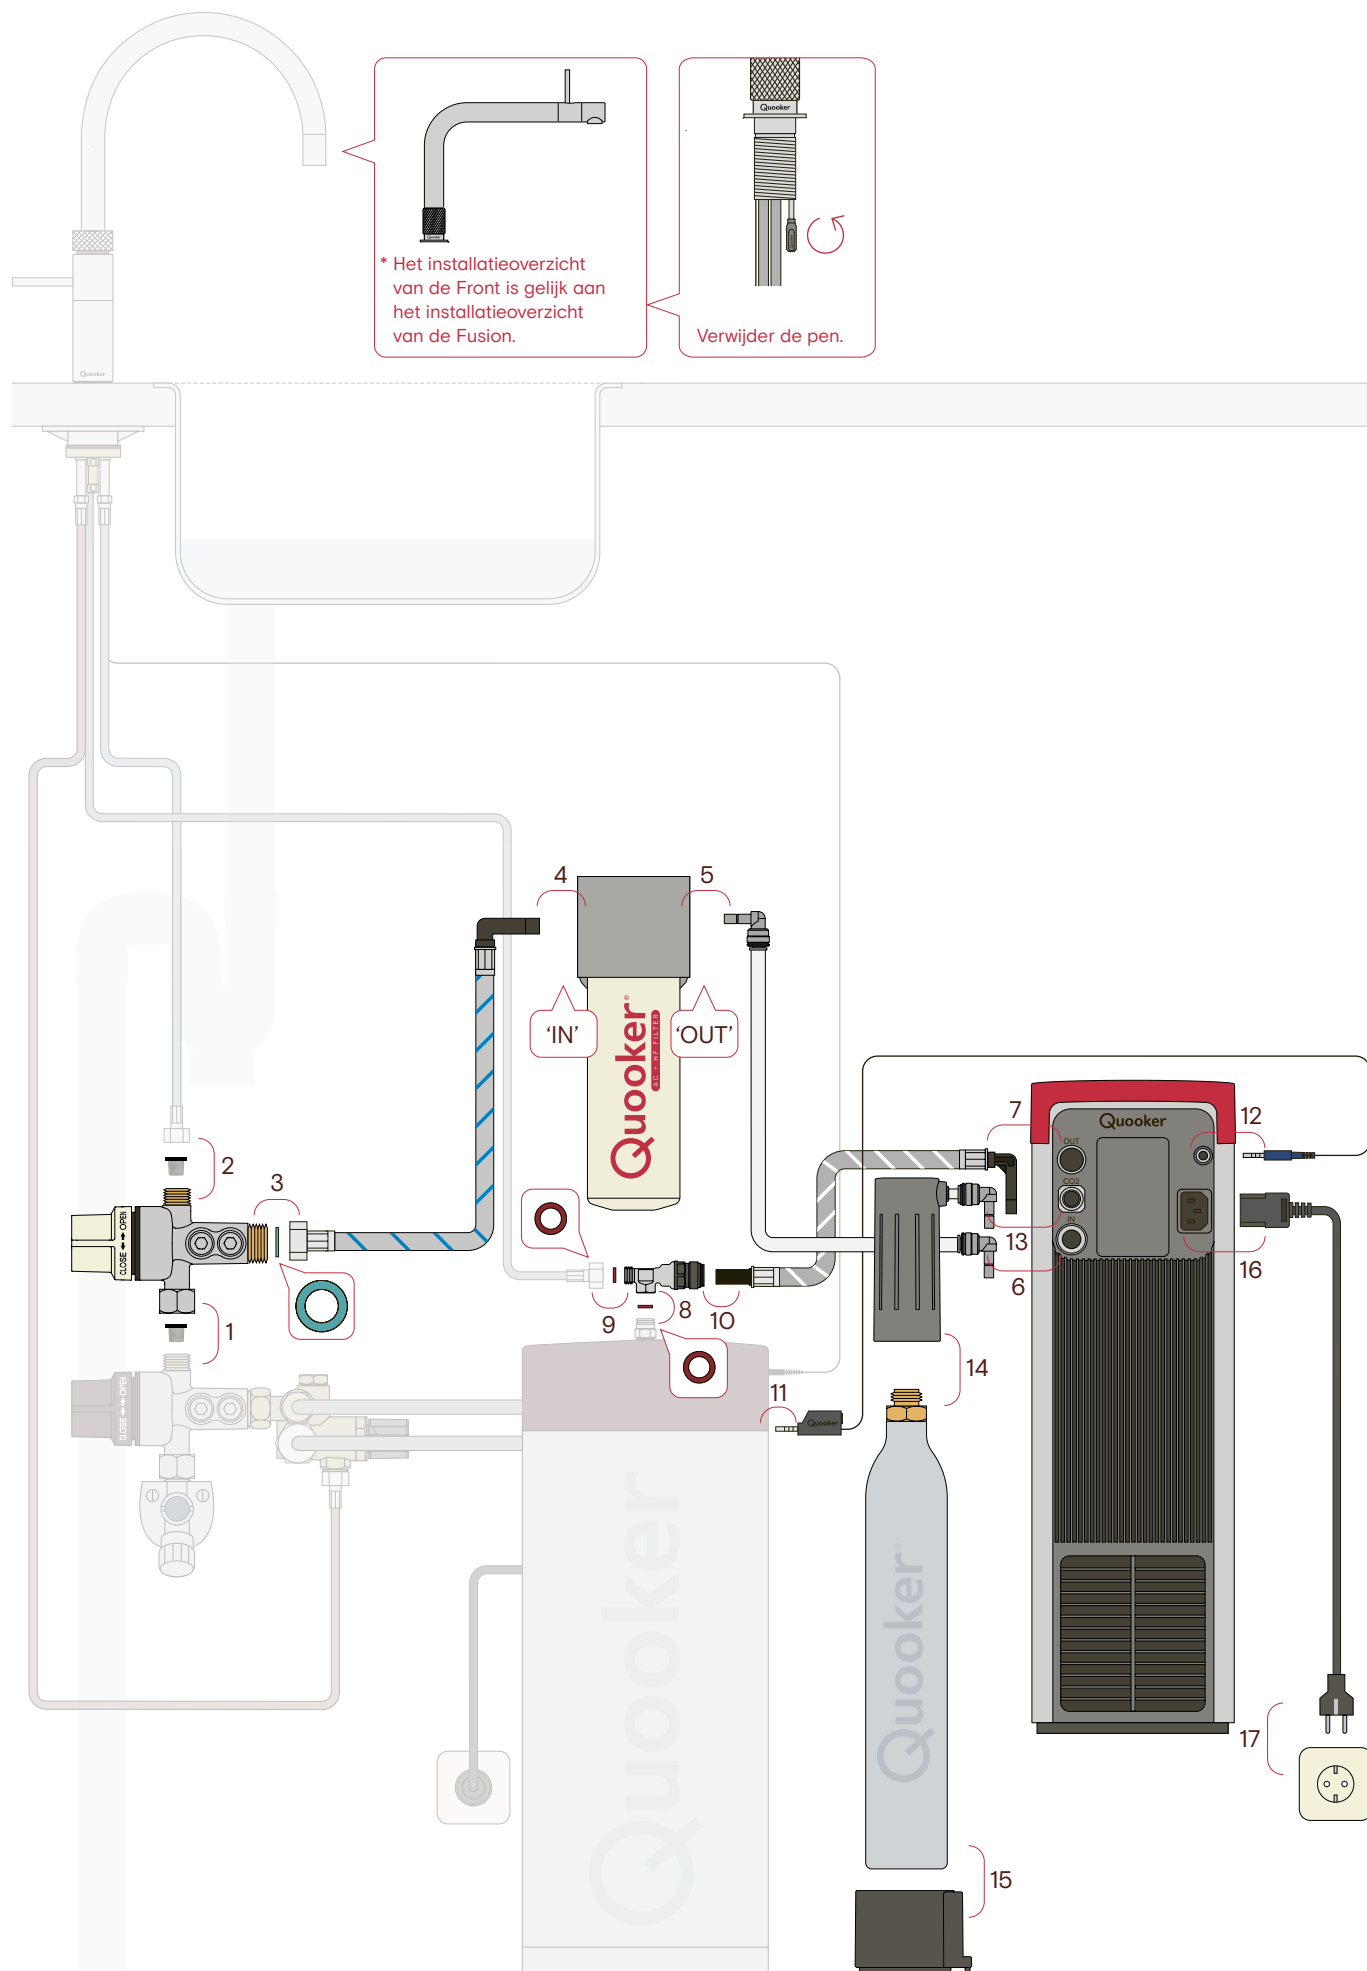

Fusion / Front

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
 - Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
 - Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
 - Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- * Bij installatie van een Front-kraan: zorg ervoor dat de pen aan de onderkant van de kraan is verwijderd, zoals in de afbeelding wordt getoond.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

COMBI+

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducieerventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducieerventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.

- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
- Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
- Open de witte QRV.
- Controleer op lekkages.
- 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
- 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 20 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

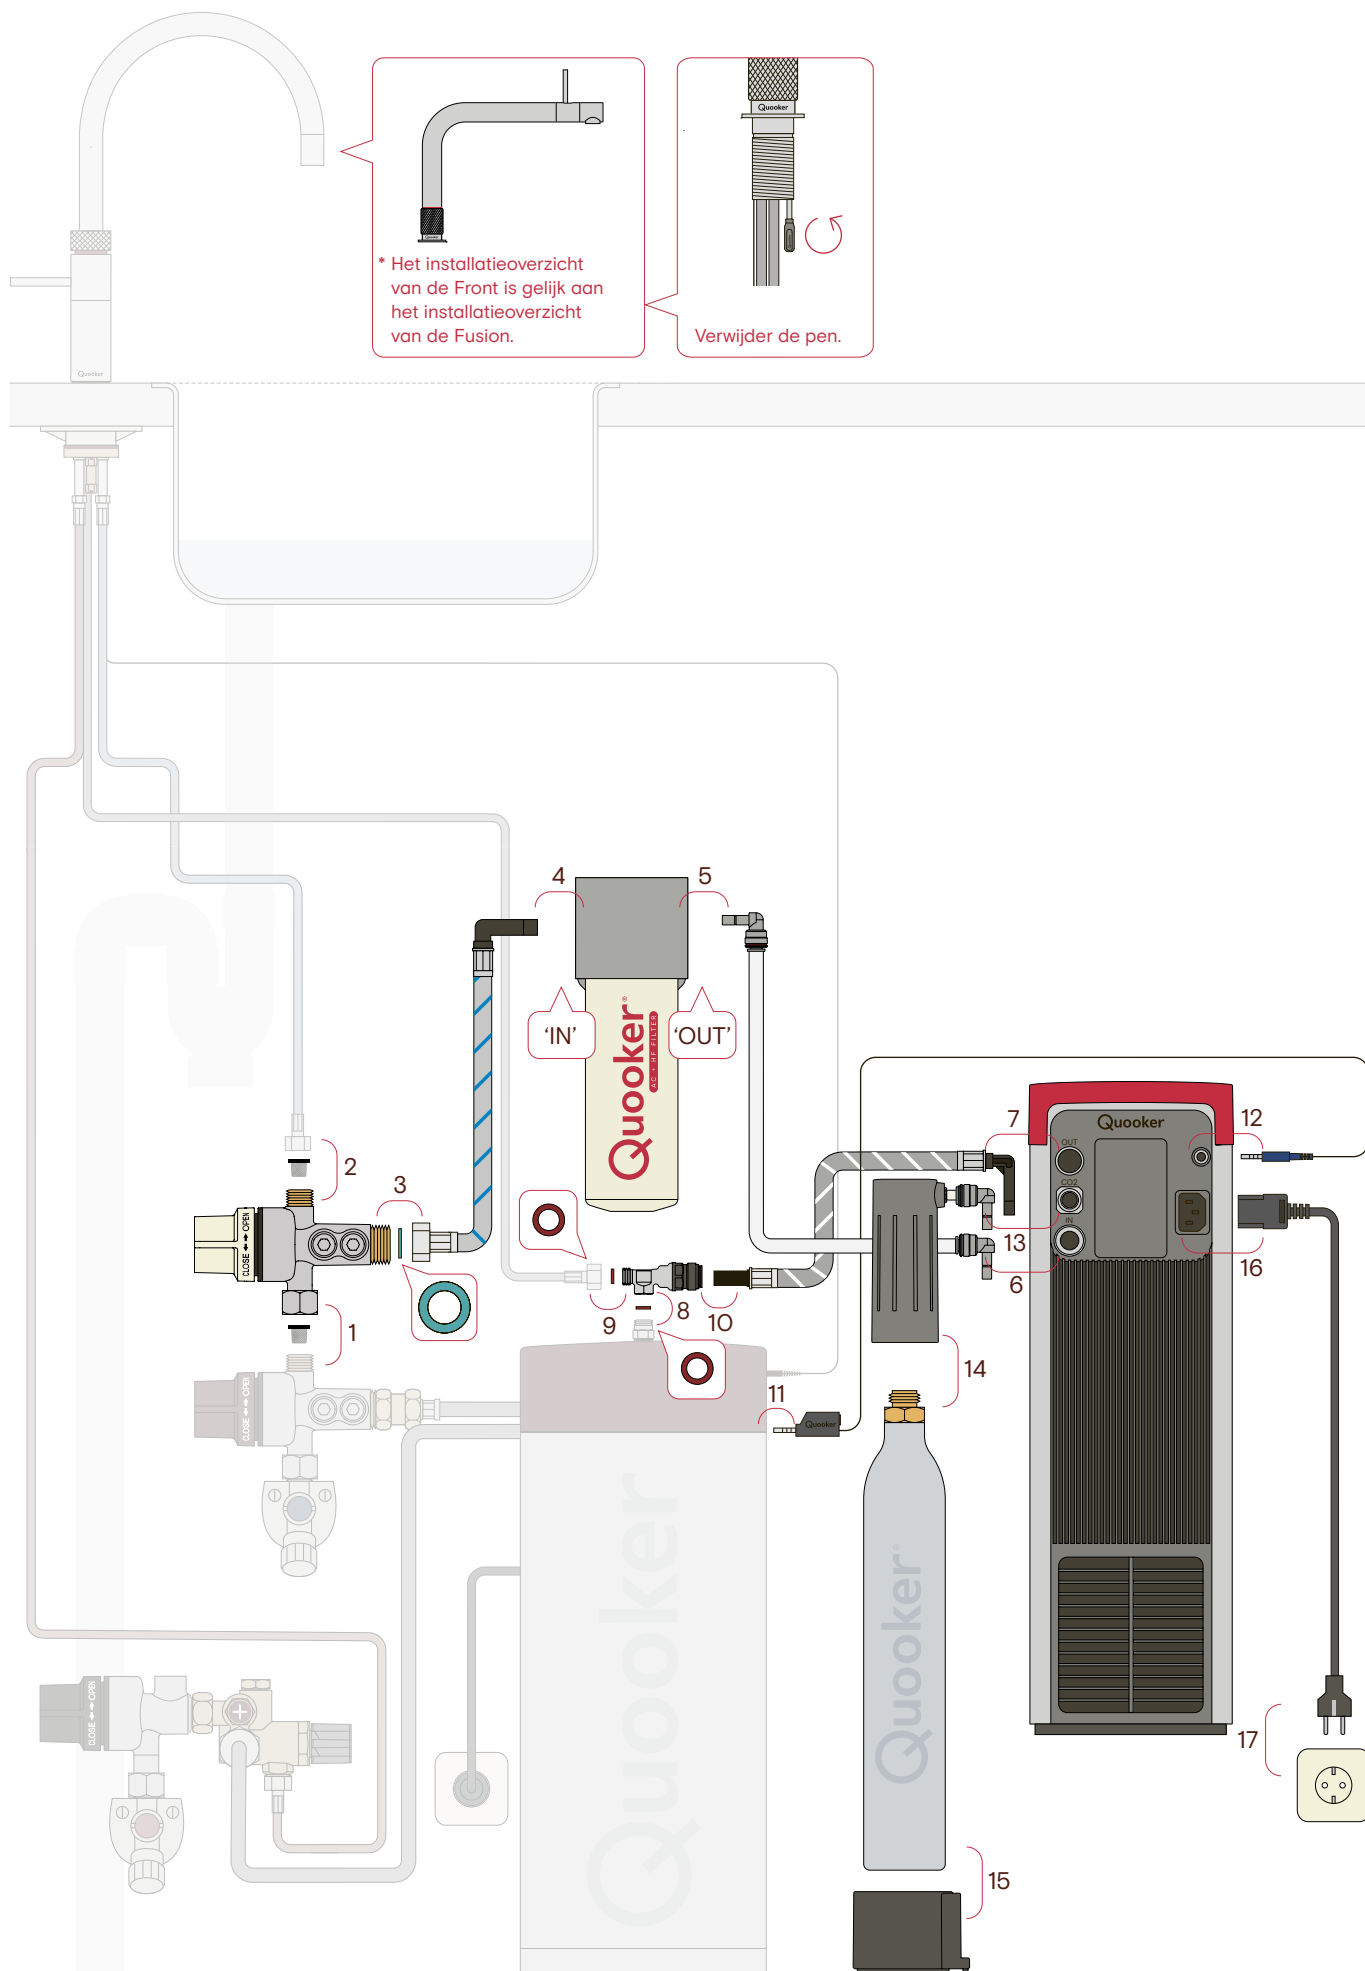

Flex

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
- Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
- Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
- Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- * Ontgrendel de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool. Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
- 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
- 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
- 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
- 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

PRO3

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducieerventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducieerventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

- beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.
- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
 - Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
 - Open de witte QRV.
 - Controleer op lekkages.
 - 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
 - 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 15 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

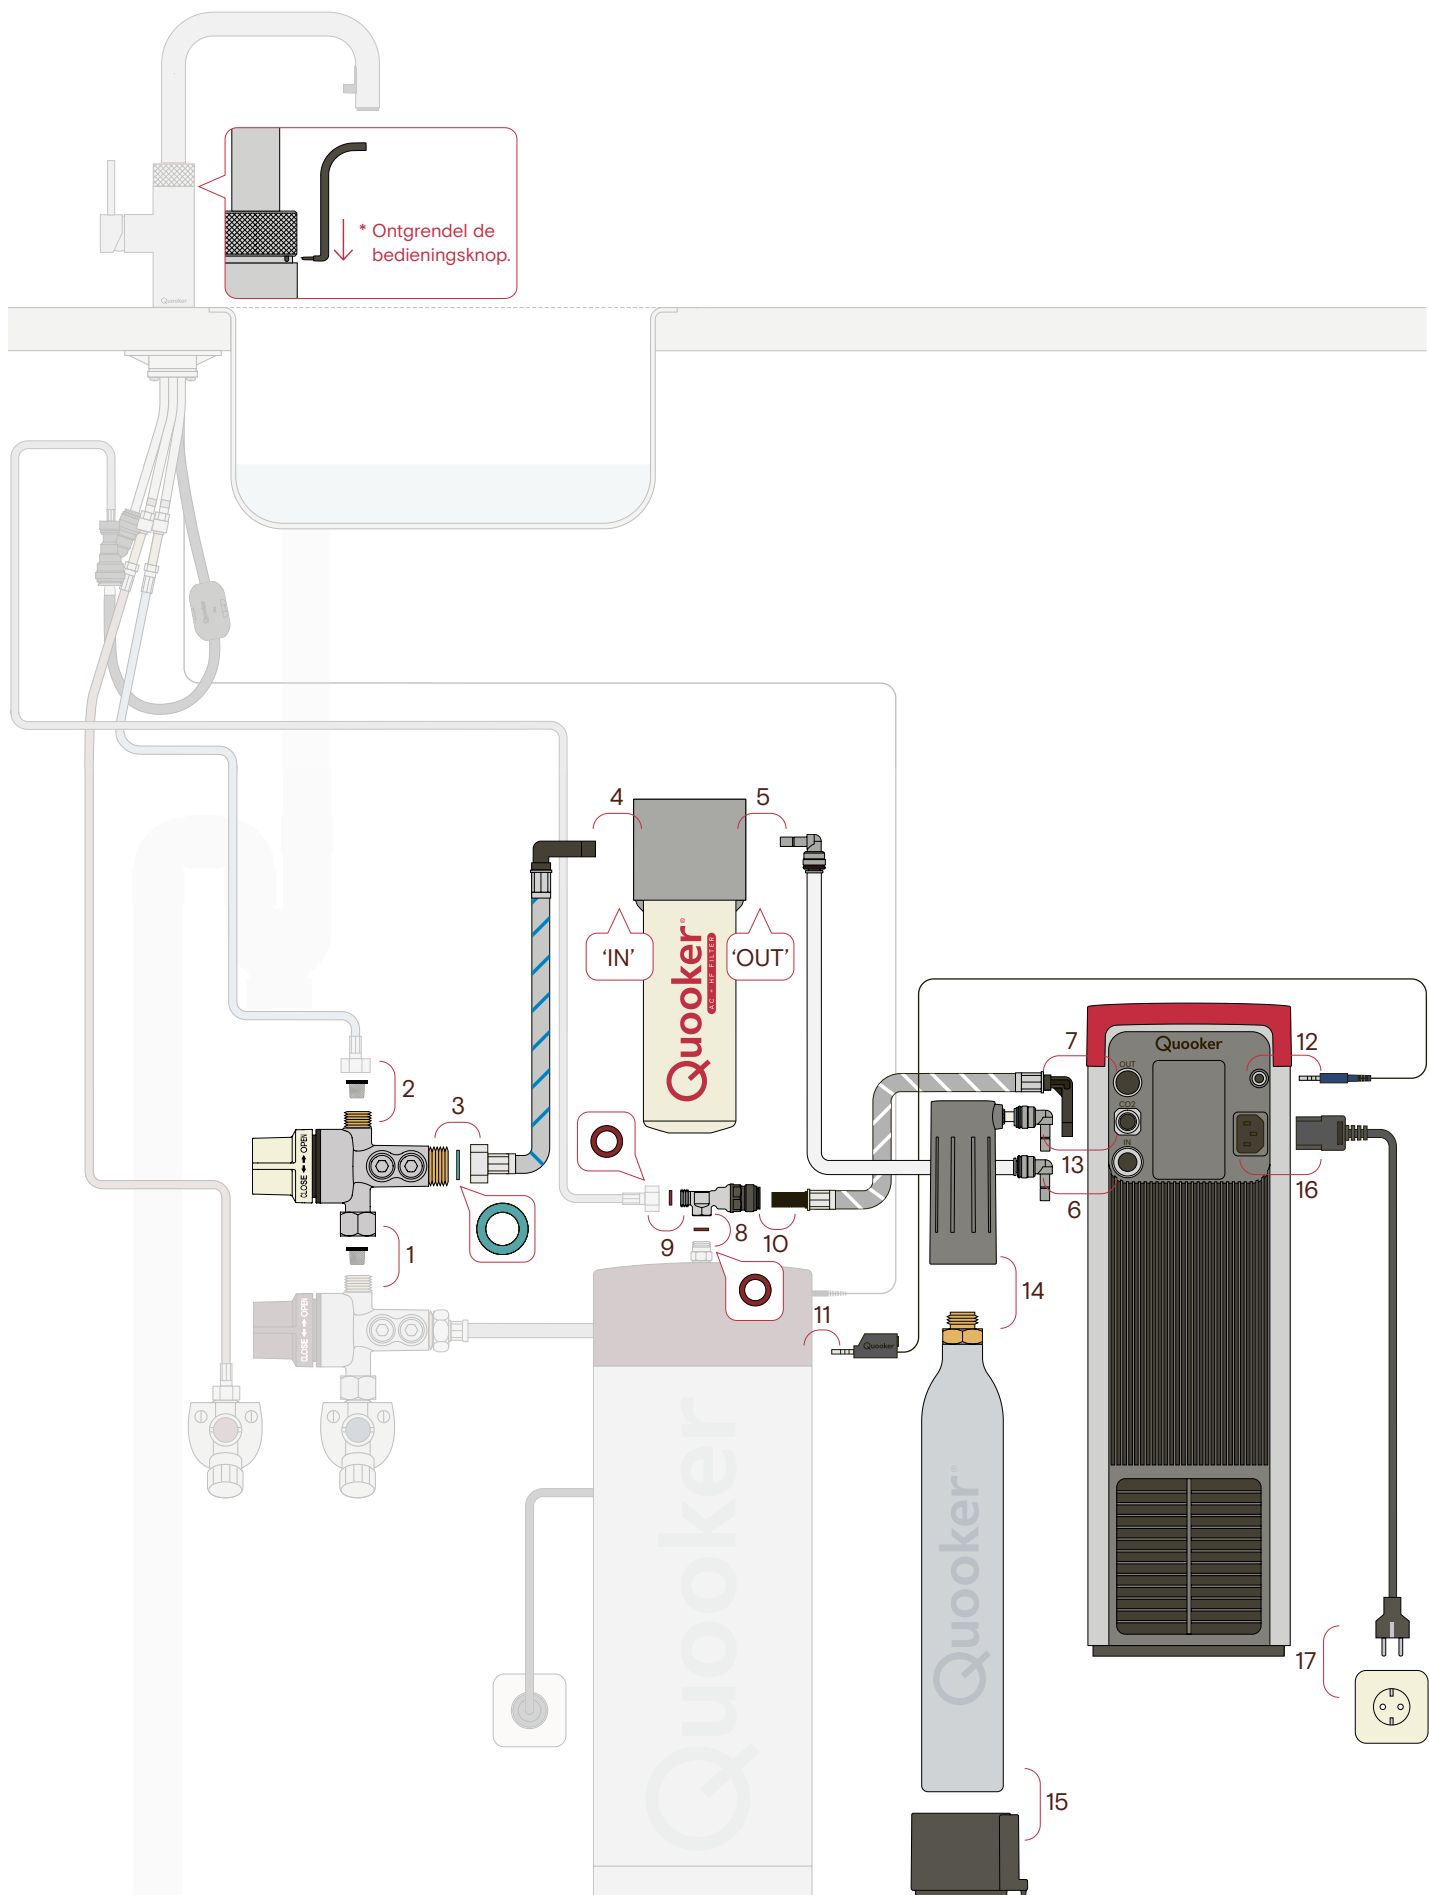

Flex

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
 - Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
 - Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
 - Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- * Ontgrendel de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool. Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
 - 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
 - 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
 - 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
 - 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
 - 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
 - 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

COMBI

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducereventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducereventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.

- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
- Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
- Open de witte QRV.
- Controleer op lekkages.
- 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
- 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 20 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

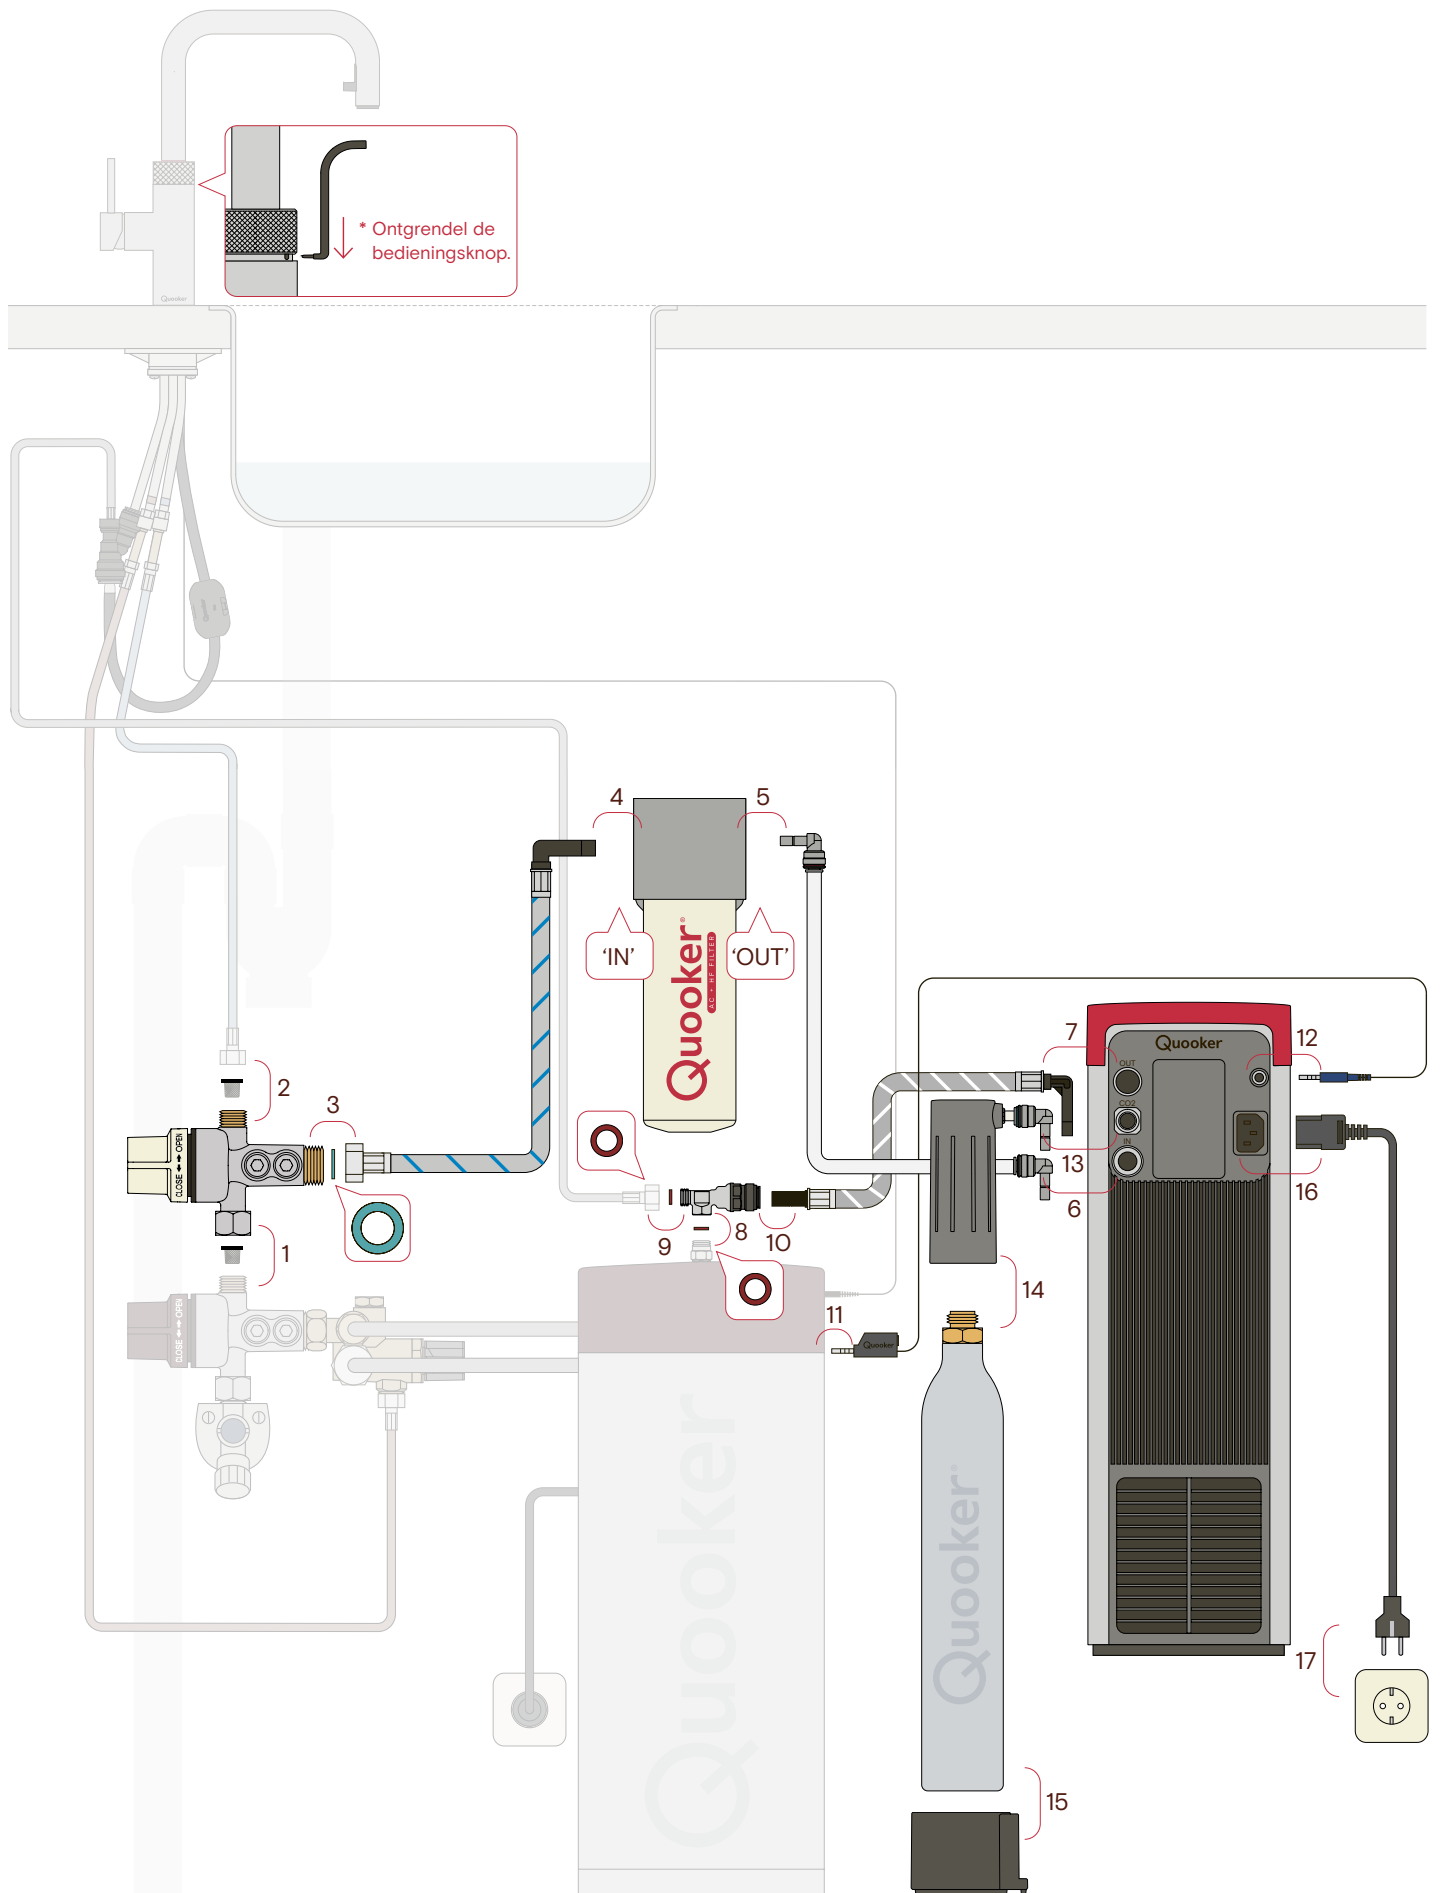

Flex

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 12, 14, 19 en 22

- Schakel het Quooker-systeem uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.
- Laat het kokende en koude water samen lopen totdat het water koud wordt.
- Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen.
- Controleer of het Quooker-systeem drukloos is door de kokendwaterkraan te openen. Er mag geen water meer uit de kraan stromen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.
- * Ontgrendel de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool. Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag.

- 1 Plaats een zeefje op de rode QRV. Installeer de witte QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een volgend zeefje in de witte QRV en monteer de koudwaterslang van de kraan met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een blauwe fiberring en installeer de blauw gestreepte inlaatslang op de witte QRV met sleutel 22 en een waterpomptang.
- 4 Verbind het andere uiteinde van de blauw gestreepte inlaatslang met de push-fit aansluiting van de filterkop ('IN').
- 5 Steek de witte slang in de push-fit aansluiting van de filterkop ('OUT'). In geval van beperkte ruimte bij installatie kan de haakse koppeling aan beide zijden van de witte slang worden gebruikt.
- 6 Steek het andere uiteinde van de witte slang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('IN').
- 7 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van de CUBE ('OUT').
- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of gedraaid worden tijdens het installatieproces.

COMBI+

- 8 Plaats een nieuwe fiberring op de tankaansluiting en installeer het T-stuk met sleutels 12 en 14.
- 9 Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Bevestig de kokendwaterslang op het T-stuk met sleutel 14.
- 10 Steek de wit gestreepte uitlaatslang in de push-fit aansluiting van het T-stuk.

Let op: Zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om te controleren of ze goed vastzitten.

- 11 Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plug-aansluiting aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Verbind de zwarte jack-plug van de meegeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plug-aansluiting.
- 12 Steek de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterkant van de CUBE-afdekking.

Let op: de CO₂-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE worden geplaatst.

De CO₂-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

- 13 Steek de transparante slang met haakse koppeling stevig in de CO₂-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO₂').
- 14 Houd het CO₂-reducereventiel rechtop. Verwijder het beschermdopje van de CO₂-cilinder en draai de cilinder in het CO₂-reducereventiel totdat deze stopt. Hierbij kan een

beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid; dat is normaal. Draai goed vast totdat het sissen stopt.

- 15 Plaats de CO₂-cilinder in de houder en klik de magneet op de onderkant van de CUBE.
 - Open de hoofdkraan of hoekstopkraan.
 - Open de witte QRV.
 - Controleer op lekkages.
- 16 Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
- 17 Steek de stekker van de CUBE in een geaard stopcontact van 16 ampère.


Heb je ook je reservoir net geïnstalleerd?

Rond eerst de ingebruikname van het reservoir af volgens de handleiding, vóór je doorgaat met de ingebruikname van de CUBE.

Installatie gereed?

Volg dan de volgende stappen:

- Schakel het Quooker-systeem opnieuw in met de Q-schakelaar. Het reservoir zal nu 20 minuten opwarmen.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO₂ zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de gootsteen.
- Klik op het scherm en doorloop het opstartproces (p.28). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

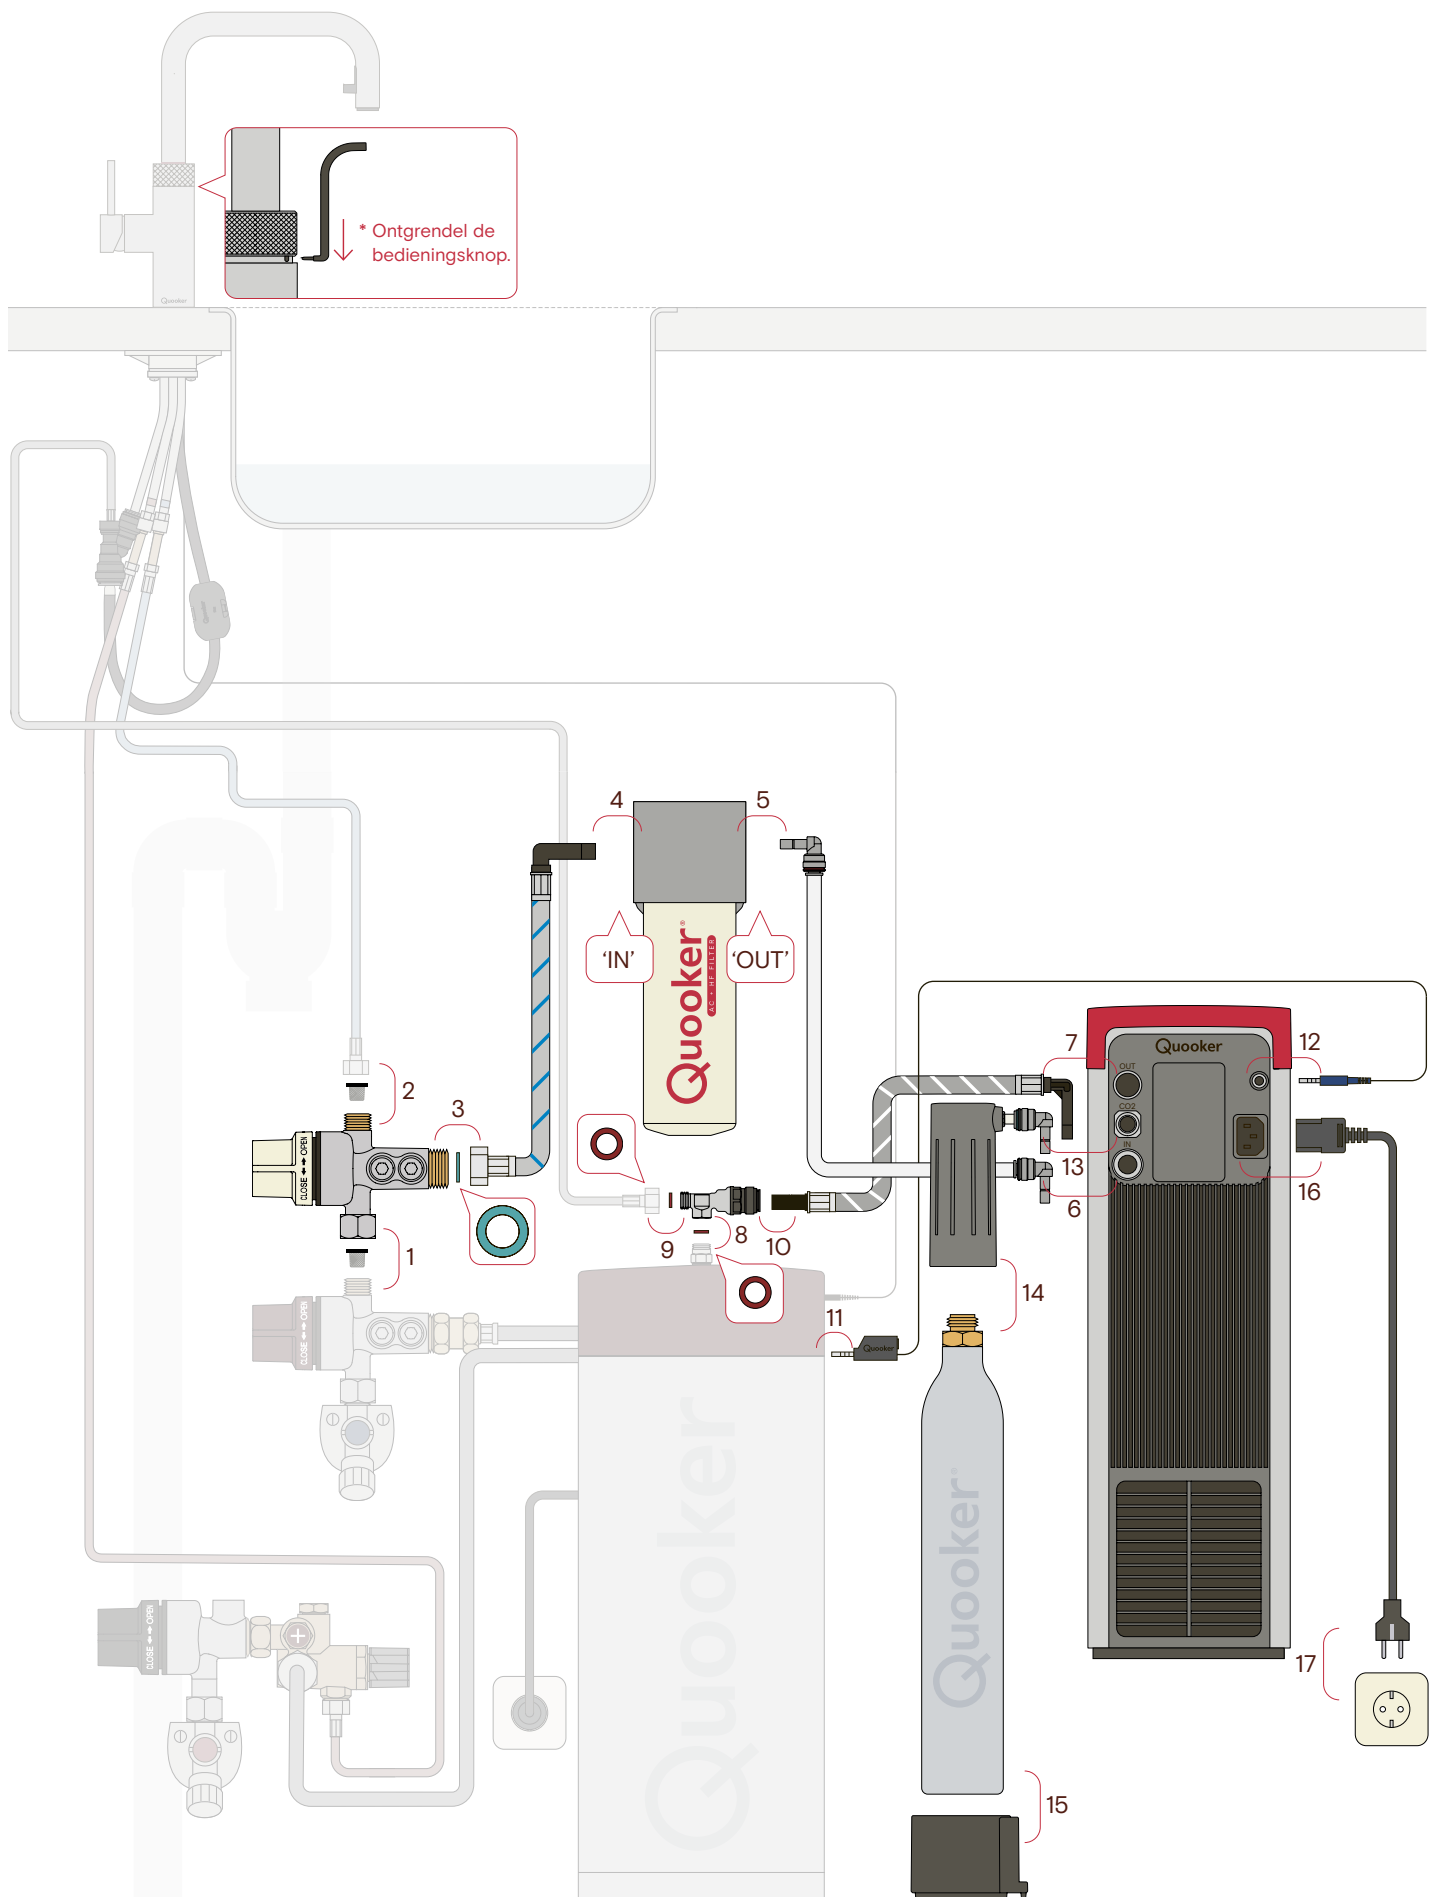

Opstartproces

Het CUBE-display is een touchscreen met drie knoppen. De linker- en rechterknoppen gebruik je om door het menu te navigeren. Je gebruikt de middelste knop om de selectie te bevestigen. Je hoort een korte piep wanneer je op een knop drukt. Instellingen kunnen via het display worden aangepast. Onderstaand de stappen van het opstartproces.

1 Selecteer een land en taal

Kies je land en taal door met de pijlen naar links of rechts te navigeren. Stel je land en taal in door erop te klikken.



2 Controleer de installatie

Er worden nu drie controles uitgevoerd op de installatie. Klik bij deze controles op de pijl naar rechts als je de installatie zoals beschreven in deze handleiding hebt voltooid en gecontroleerd.



3 Plaats de kraanuitloop boven de gootsteen

Je wordt vervolgens gevraagd of de uitloop van je kraan boven de gootsteen staat. In de volgende stap zal er namelijk water uit de kraan komen. Bevestig met de pijl naar rechts.



4 De CUBE start op

De CUBE doorloopt vervolgens een programma van vier stappen. Controleer tijdens dit programma regelmatig het display om te zien of er meldingen verschijnen. Na ongeveer 40 minuten koelen verschijnt het beginscherm en is de CUBE klaar voor gebruik.



CUBE-instellingen

Bruisniveau instellen

Je kunt het bruisniveau instellen via 'Instellingen'. Kies een CO₂-gehalte van 100% of 50% door erop te drukken. Er verschijnt een vinkje naast het gekozen bruisniveau.



Taal instellen

Je kunt eenvoudig van taal wisselen door te klikken op 'Instellingen' en vervolgens op 'Taal'. Klik op de gewenste taal. Er verschijnt een vinkje naast de gekozen taal.

Schakel de CUBE uit

Houd de aan-uitknop links op het beginscherm 1,5 seconde ingedrukt. Om de CUBE weer in te schakelen, houd je de aan/uitknop 1,5 seconden ingedrukt totdat het Quooker-logo verschijnt.



Na het opnieuw opstarten is het belangrijk om beide waterstralen door te spoelen. Om een goede waterkwaliteit te garanderen, moet het water dat in de CUBE is opgeslagen volledig worden ververs als er veertien dagen of langer geen bruisend of gekoeld water is getapt. Spoel je CUBE door te klikken op 'Instellingen' en vervolgens op 'CUBE spoelen'. Volg de verdere stappen op het display.

Lees voor meer informatie de tips voor gebruik voor de CUBE die bij deze handleiding zitten.

Foutcodes

Code	Icoon	Mogelijke oorzaak	Gevolg	Oplossing
E1		Ventilator defect/ Ventilator vastgelopen/ Ventilator niet aangesloten	Ventilator werkt niet	Probeer de ventilator schoon te maken met een borstel of stofzuiger. De ventilator bevindt zich aan de achterkant van de CUBE. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact met ons op via het servicecontactformulier in je Mijn Quooker-account.
E2		Onvoldoende koelgas / onjuiste positie van de temperatuursensor / onvoldoende ventilatie / hoge omgevings- temperatuur	Onvoldoende koeling	Druk op het herstart-pictogram op het display. Controleer of de CUBE voldoende koeling krijgt zoals aanbevolen op pagina 5. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact met ons op via het servicecontactformulier in je Mijn Quooker-account.
E3		Pomp werkt niet / geen watertoevoer / te veel lucht in het systeem / hoogtesensor niet aangesloten	Reservoir met bruisend water wordt niet bijgevuld	Controleer of de witte QRV open staat (tegenintuïtief). Controleer of er geen slangen geknikt zijn. Druk op het herstart-pictogram op het display. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact met ons op via het servicecontactformulier in je Mijn Quooker-account.
E4		Lekkage of condensatie	Te veel water in de lekbak	Neem contact met ons op via het servicecontactformulier in je Mijn Quooker-account.
E9		Watertoevoer niet aangesloten tijdens het opstartproces	Snelheid van pomp te hoog tijdens het opstartproces	Controleer of de witte QRV open staat (tegenintuïtief). Controleer of er geen slangen geknikt zijn. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact met ons op via het servicecontactformulier in je Mijn Quooker-account.

Anders

Neem contact met ons op via het servicecontactformulier in je Mijn Quooker-account.

CUBE loskoppelen

1 Ontkoppel de CO₂-cilinder

Draai de CO₂-cilinder los van het reduceerventiel. Er kan hierbij een beetje gas ontsnappen.

2 Schakel de CUBE uit

Schakel de CUBE uit via het display. Verwijder het netsnoer niet.

3 Maak het kokendwaterreservoir en de CUBE leeg

Schakel het Quooker-reservoir uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact. Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en de koudwaterkraan tegelijkertijd. Sluit beide pas als het water volledig koud is.

Open de kraan voor bruisend water (druk-draai / draaien tot de tweede klik*) en sluit deze zodra er geen water meer uit komt. Het kan nodig zijn om het bruisend water twee keer te activeren voordat de CUBE helemaal leeg is.

* Alleen van toepassing bij een Flex- of Front-kraan.

4 Schakel de CUBE uit

Sluit de witte QRV door de witte knop naar 'CLOSE' te draaien. Controleer of het systeem drukloos is door het gekoelde water te activeren (druk-wacht-draai / draaien tot de eerste klik*). Er mag geen water meer uit de kraan komen.

5 CUBE loskoppelen

Verwijder de communicatiekabel uit de kap en haal de stekker uit het stopcontact.


Verwijder nu de slangen. Druk hiervoor op de ring van de push-fit aansluiting met de demontage tool terwijl je de slang eruit trekt. Vervoer de CUBE in een beschermende verpakking.

6 Ontkoppel het kokendwaterreservoir

Verwijder daarna het T-stuk bovenop het Quooker-reservoir met sleutels 12 en 14.

7 Sluit het kokendwaterreservoir aan

Sluit de kokendwaterslang weer aan op het Quooker-reservoir (met een nieuwe fiberring ertussen) met sleutels 12 en 14. Schakel daarna het reservoir weer in door op de Q-schakelaar boven op het reservoir te drukken.

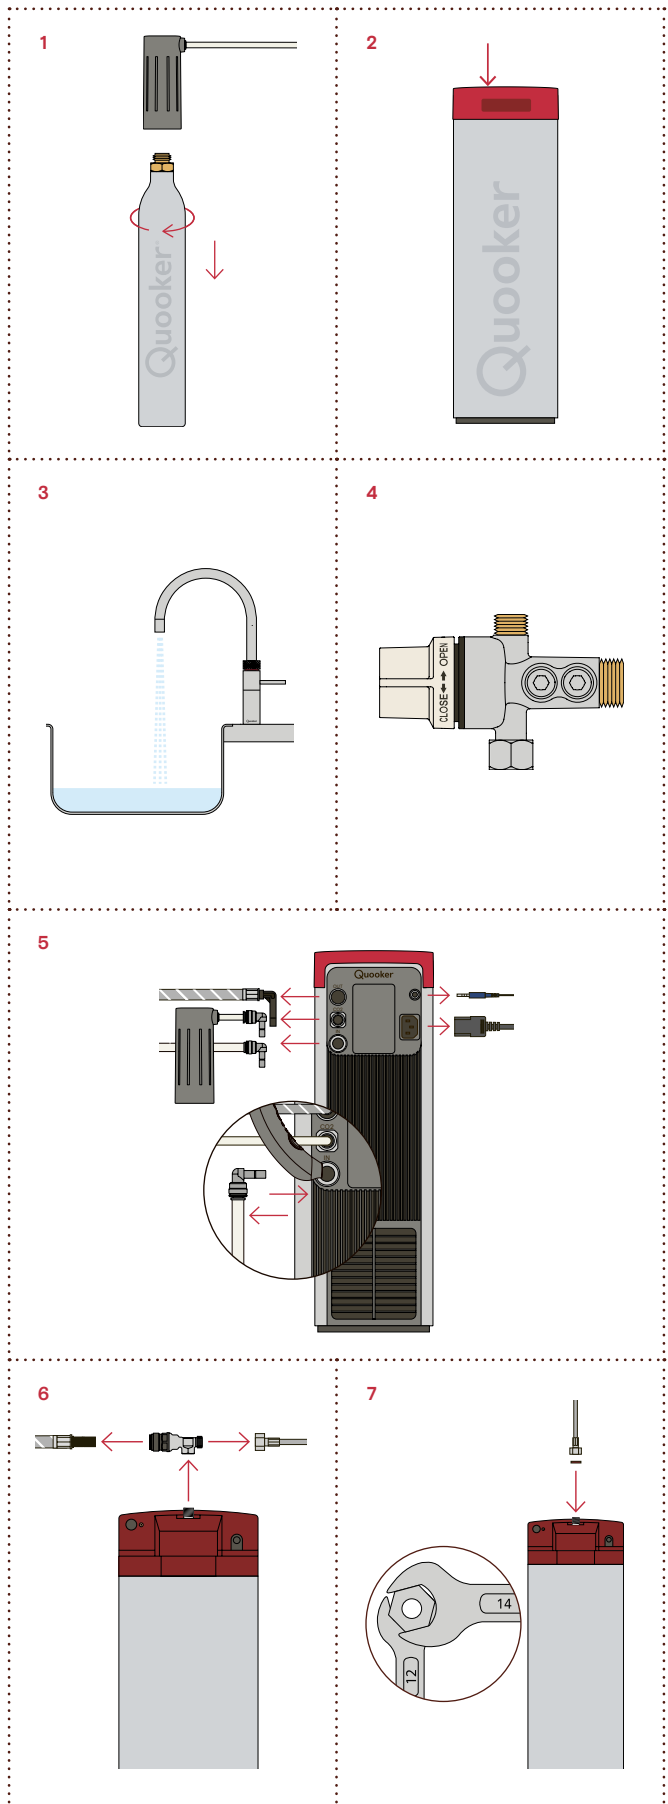

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt of een probleem hebt met je Quooker-systeem, ga dan naar quooker.be of gebruik onze zelfservice op quooker.be/support/zelf-service. Staat het antwoord op je vraag niet op onze website, log dan in op je Mijn Quooker-account of maak eenvoudig een Mijn Quooker-account aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.



